SAMSUNG

E-MANUAL

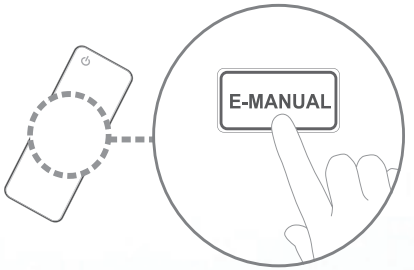

Pomislite, kaj vse ponuja

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka Samsung. Če želite popolnejšo ponudbo storitev, izdelek registrirajte na

www.samsung.com/register

Modela _____ Serijska št._____

Vsebine

Kanal

- Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu) 3
- Uporaba menija kanala 4
- Uporaba kanala 14
- Shranjevanje kanalov 20
- Uporaba kanala (satelita) 27
- Shranjevanje kanalov (satelitskih) 32
- Druge funkcije 47

Osnovne funkcije

- Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina 49
- Prilagoditev slikovnih nastavitev 50
- Spreminjanje velikosti slike 51
- Spreminjanje možnosti slike 55
- Nastavitev televizorja z računalnikom 62
- Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka 66
- Prilagajanje zvočnih nastavitev 67

Izbira

- Povezava z žičnim omrežjem 77
- Nastavitev omrežja 81
- Povezava z brezžičnim omrežjem 88
- Nastavitev časa 112
- Zaklepanje programov 120
- Varčne rešitve 123
- Slika v sliki (PIP) 125
- Druge funkcije 128
- Meni Podpora 139

Napredne funkcije

- Uporaba 3D-funkcije 147
- Funkcija AllShare™ 159
- Nastavitev funkcije AllShare™ 161
- Nastavitev sistema Anynet+ 165
- Anynet+ 167
- Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+ 172
- Poslušanje prek sprejemnika 174
- Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+ 176
- Uporaba funkcije Moja vsebina 179
- Priključitev naprave USB 180
- Prikaz na zaslonu 185
- Videi 186
- Glasba 192
- Fotografije 195
- Moja vsebina – dodatne funkcije 197

Druge informacije

- Funkcija teleteksta 201
- Odpravljanje težav 206
- Reža za SPLOŠNI VMESNIK ZA POVEZAVE 217
- Ključavnica Kensington proti kraji 220
- Licenca 222

❑ Uporaba gumba za informacije (vodnik po trenutnem in naslednjem programu)

Prikaz vsebuje trenutni kanal in stanje določenih zvočnih in slikovnih nastavitev.

Vodnik po trenutnem in naslednjem programu prikazuje dnevne informacije o televizijskem programu za vsak kanal glede na čas predvajanja.

- Za ogled informacij o želenem programu med gledanjem trenutnega kanala se pomikajte z gumboma ◀, ▶.
- Za ogled informacij za druge kanale se pomikajte z gumboma ▲, ▼. Če se želite pomakniti na trenutno izbran kanal, pritisnite gumb ENTER ↵.

❑ Uporaba menija kanala

MENU → Podpora → Zač. zaslon vsebine → ENTER

S pritiskanjem gumba CONTENT izberite Glej TV in nato izberite želeni meni. Prikazan bo vsak zaslon.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Vodnik

EPG (elektronski programski vodnik) zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa. Z razporedi programov, ki jih zagotavljajo izdajatelji televizijskega programa, lahko vnaprej izberete programe, ki si jih želite ogledati, in kanal se ob določenem času samodejno preklopi na kanal z izbranim programom. Informacije o programu so lahko zastarele ali jih ni, odvisno od stanja kanala.

Uporaba ogleda kanala

A Rdeči (**Up. urnika**): prikaže možnost **Upravitelj urnika**.

B Zeleni (**-24 ur**): za prikaz seznama programov, ki bodo oddajani v času 24 ur.

C Rumeni (**+24 ur**): za prikaz seznama programov, ki se bodo predvajali čez 24 ur.

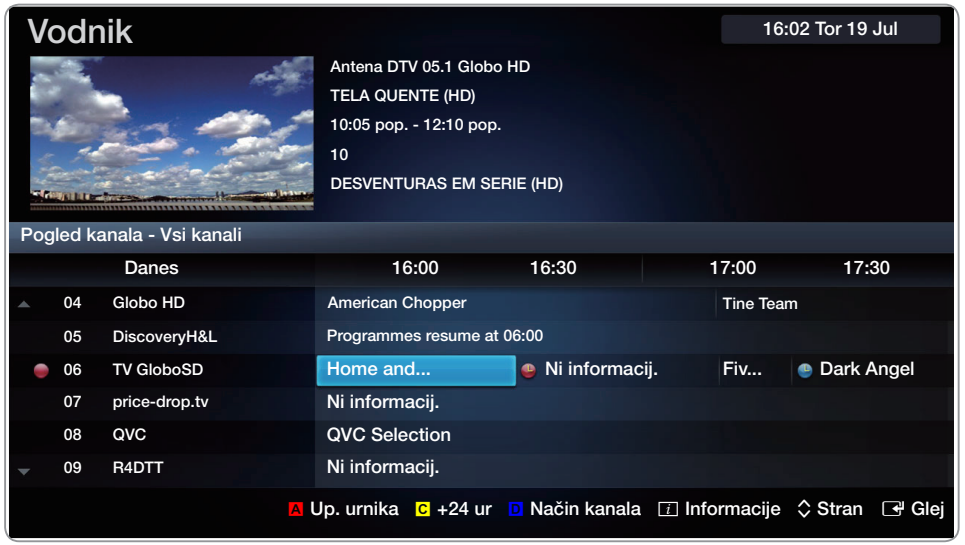

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

D Modri (**Način kanala**): za izbiro vrste kanalov, za katere želite, da se prikažejo v oknu Pogled kanala.

Informacije: za prikaz podrobnosti o izbranem programu.

Stran: za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

Glej / **Urnik**: med izbiranjem trenutnega programa lahko gledate izbrani program. / Pri izbiranju naslednjega programa lahko rezervirate izbranega.

■ Upravitelj urnika

CONTENT → Upravitelj urnika → ENTER

Za ogled, spremembo ali brisanje kanala, ki ste ga rezervirali za ogled.

Uporaba funkcije Ogled s časovnikom

Želeni kanal lahko nastavite tako, da se začne samodejno predvajati ob določenem času. Za uporabo te funkcije mora biti najprej nastavljen trenutni čas.

1. Pritisnite gumb ENTER, da izberete možnost Upravitelj urnika.
2. Pritisnite gumb ENTER za ročno dodajanje programa urniku. Prikaže se zaslon Ogled s časovnikom.

3. Pritisnite gumbe ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da nastavite možnost **Antena**, **Kanal**, **Ponovi.**, **Datum** ali **Začetni čas**.

- **Antena**: izberite želeni vir antene.
- **Kanal**: za izbiro želenega kanala.
- **Ponovi.**: izberite **Enkrat**, **Ročno**, **Sob~Ned**, **Pon~Pet** ali **Vsak dan** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite želeni dan.

  ✎ Oznaka ✓ označuje izbrani datum.
- **Datum**: za izbiro želenega datuma.

  ✎ Možnost je na voljo, če izberete **Enkrat** v možnosti **Ponovi.**.

- **Začetni čas**: za nastavitev želenega časa začetka.

✎ Pritisnite **INFO**, da odprete **Podrobne informacije**. Na zaslonu **Podrobne informacije** lahko spremenite ali prekličete rezervirane informacije.

- **Prekliči urnike**: za preklic oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
- **Uredi.**: za spremembo oddaje, ki ste jo rezervirali za ogled.
- **Nazaj**: vrnitev na prejšnji zaslon.

Seznam kanalov

Za ogled vseh iskanih kanalov.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Ko pritisnete gumb **CH LIST** na daljinskem upravljalniku, se takoj prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

Uporaba gumbov za upravljanje skupaj z možnostjo **Seznam kanalov**.

- **A** Rdeči (**Antena**): izberite želeni vir antene.

Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

- **C** Rumeni (**Pogled programa** / **Pogled kanala**): prikaže program, če je izbran digitalni kanal. Za vrnitev na ogled kanala.

- ◀ ▶ **Način kanala** / **Kanal**: pomik na vrsto kanalov, ki jih želite prikazati na zaslonu **Seznam kanalov** / Za menjavo kanalov.

Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

- **Glej** / **Informacije**: za ogled izbranega kanala / za prikaz podrobnosti o izbranem programu.
- ▲ ▼ **Stran**: za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.

Uporaba funkcije ogleda s časovnikom na seznamu kanalov (samo pri digitalnih kanalih)

Ko nastavite **Ogled s časovnikom** v možnosti **Seznam kanalov**, lahko program nastavite samo v možnosti **Pogled programa**.

1. Pritisnite **CH LIST** in izberite želeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb **C** (**Pogled programa**).
3. S pritiskanjem gumba ▲ / ▼ izberite želeni program in nato pritisnite gumb **ENTER** ↵ **Informacije**.
4. Izberite **Ogled s časovnikom** in, ko končate, pritisnite gumb **ENTER** ↵.

✎ Če želite preklicati funcijo **Ogled s časovnikom**, sledite korakom 1 do 3. Izberite možnost **Prekliči urnike**.

❑ Uporaba kanala

■ Upravitelj kanalov

CONTENT → **Upravitelj kanalov** → ENTER

Za urejanje priljubljenega kanala in nastavitev kanalov na možnosti **Izbriši**, **Prekliči izbiro.** ali **Izberi vse**. Urejate lahko samo imena analognih kanalov.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- ( ) **Kanali**: Izberite kanal na zaslonih **Vsi**, **TV**, **Radio**, **Podatk./Drugo** in **Analogni**. Z meniji v zgornjem desnem delu zaslona spremenite nastavitve antene ali kanala.
- ( ) **Priljubljeni 1–5**: prikaz priljubljenih kanalov.

Uporaba barvnih gumbov z možnostjo **Upravitelj kanalov**.

- A Rdeči (**Antena**): izberite želeni vir antene.
- D Modri (**Razvrščanje**): za spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu kanala.

Ikone stanja kanala

Ikona	Delovanje
A	Analogni kanal.
✓	Izbrani kanal.
★	Kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.

Meni z možnostjo upravitelja kanalov TOOLS

Za nastavitev vseh kanalov z možnostmi menija **Upravitelj kanalov** (**Glej**, **Dodaj med Priljubljene** / **Uredi priljub.**, **Zakleni.** / **Odkleni.**, **Uredi ime kanala**, **Uredi številko kanala.**, **Izbriši**, **Izberi vse** / **Prekliči izbiro.**). Elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo, odvisno od stanja kanala.

1. Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.
2. Izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.

- **Glej**: za ogled izbranega kanala.
- **Dodaj med Priljubljene** / **Uredi priljub.**: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene / Dodajte ali izbrišite izbrani kanal v **Priljubljene 1-5**.

  1. Izberite **Dodaj med Priljubljene** / **Uredi priljub.** in pritisnite gumb ENTER↵.

     ✎ Če je kanal že dodan priljubljenim kanalom, se prikaže možnost **Uredi priljub**.

2. S pritiskanjem gumba ENTER izberite možnost **Priljubljene 1-5**, nato pa pritisnite gumb **V redu**.

   NOTE One favourite channel can be added in several of **Priljubljene** among **Priljubljene 1-5**.

- **Zakleni.** / **Odkleni.** : kanal lahko zaklenete, tako da ga ni mogoče izbrati in gledati.

  NOTE Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Zaklepanje kanala** nastavljena na Vklop.

- **Uredi ime kanala** (samo pri analognih kanalih): za poimenovanje kanala.

  ✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

- **Uredi številko kanala.**: za urejanje številke s pritiskanjem želenih številskih gumbov.

  ✎ Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

- **Izbriši**: lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.
- **Izberi vse**: Izberite vse kanale.

◀ ▶

❑ Shranjevanje kanalov

MENU → Kanal → ENTER

■ Antena TOOLS

Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.

■ Država (Odvisno od države.)

✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.

✎ Izberite državo, da televizor lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov, ki oddajajo.

- **Digitalni kanal**: za spremembo države digitalnih kanalov.
- **Analogni kanal**: za spremembo države analognih kanalov.

■ Samodejno iskanje

✎ Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

- **Antenski vir**: za izbiro vira antene, ki ga želite shraniti. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.
- **Digitalni in analogni** / **Digitalni** / **Analogni**: za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti. Če izberete **Kabelski signal** → **Digitalni in analogni** ali **Digitalni**: vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.
- **Način iskanja** (**Polno** / **Omrežje** / **Hitro**): s to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

✎ Če izberete **Hitro**, lahko ročno nastavite možnosti **Omrežje, Omrežni identifikator, Frekvenca, Modulacija** in **Hitrost simbolov** tako, da pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.

- **Omrežje** (**Samod.** / **Ročno**): za izbiro načina nastavitve **Omrežni identifikator** med **Samod.** ali **Ročno**.

- **Omrežni identifikator**: če je možnost **Omrežje** nastavljena na **Ročno**, lahko nastavite **Omrežni identifikator** s številskimi gumbi.
- **Frekvenca**: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
- **Modulacija**: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
- **Hitrost simbolov**: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

■ Možnost kabelskega iskanja

(Odvisno od države.)

Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

■ Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

✎ Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

- **Digitalno shranjevanje programov**: za iskanje digitalnega kanala.

  1. Pritisnite gumb A, da izberete **Novo**.

     ✎ Če izberete možnost **Antena** → **Običajna antena**: **Kanal**, **Frekvenca**, **Pasovna širina**

     ✎ Če izberete možnost **Antena** → **Kabelski signal**: **Frekvenca**, **Modulacija**, **Hitrost simbolov**

2. Pritisnite gumb ▼, da izberete **Išči**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

- **Analogno shranjevanje programov**: za iskanje analognega kanala.
  1. Pritisnite gumb A, da izberete **Novo**.
  2. Nastavite možnosti **Program, Barvni sistem, Zvočni sistem, Kanal** in **Išči**.
  3. Pritisnite gumb ▼, da izberete **Shranjevanje**. Ko se iskanje zaključi, se kanal posodobi na seznamu kanalov.

Način kanala

- **P** (programski način): po končani naravnavi so postajam na vašem območju dodeljene številke položajev od P0 do P99. Kanal lahko izberete z vnosom številke položaja v tem načinu.
- **C** (način zemeljskega kanala) / **S** (način kabelskega kanala): ta načina omogočata izbiro kanala z vnosom dodeljene številke posamezne postaje ali kabelskega kanala.

❑ Uporaba kanala (satelita) za plazemske zaslone serije 570

■ Upravitelj kanalov

CONTENT → **Upravitelj kanalov** → ENTER

Za urejanje priljubljenega kanala in nastavitev kanalov na možnosti **Izbriši**, **Prekliči izbiro** ali **Izberi vse**. Urejate lahko samo imena analognih kanalov.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- ( ) **Kanali**: Izberite kanal na zaslonih **Vsi**, **TV**, **Radio**, **Podatk./Drugo** in **Analogni**. Z meniji v zgornjem desnem delu zaslona spremenite nastavitve antene ali kanala.
- ( ) **Priljubljeni 1–5**: prikaz priljubljenih kanalov.

Uporaba barvnih gumbov z možnostjo **Upravitelj kanalov**.

- A Rdeči (**Antena**): izberite želeni vir antene.
- D Modri (**Razvrščanje**): za spreminjanje seznama, urejenega po številki ali imenu.

Ikone stanja kanala

Ikona	Delovanje
A	Analogni kanal.
✓	Izbrani kanal.
★	Kanal, ki je nastavljen kot priljubljeni.

Meni z možnostjo upravitelja kanalov TOOLS

Za nastavitev vseh kanalov z možnostmi menija **Upravitelj kanalov** (**Glej**, **Dodaj med Priljubljene** / **Uredi priljub.**, **Zakleni.** / **Odkleni.**, **Uredi ime kanala**, **Uredi številko kanala.**, **Izbriši**, **Izberi vse** / **Prekliči izbiro.**). Elementi menija z možnostmi se lahko razlikujejo, odvisno od stanja kanala.

1. Izberite kanal in pritisnite gumb TOOLS.
2. Izberite funkcijo in spremenite njene nastavitve.

- **Glej**: za ogled izbranega kanala.
- **Dodaj med Priljubljene** / **Uredi priljub.**: kanale, ki jih pogosto gledate, lahko nastavite kot priljubljene.
  1. Izberite **Dodaj med Priljubljene** / **Uredi priljub.** in pritisnite gumb ENTER↵.
     Če je kanal že dodan priljubljenim kanalom, se prikaže možnost **Uredi priljub.** .

2. S pritiskanjem gumba ENTER izberite možnost **Priljubljene 1-5**, nato pa pritisnite gumb **V redu**.

   One favourite channel can be added in several of **Priljubljene** among **Priljubljene 1-5**.

- **Izbriši**: lahko izbrišete kanal, da prikažete želene kanale.
- **Izberi vse**: za izbiro vseh kanalov na seznamu kanalov.

❑ Shranjevanje kanalov (satelitskih)

MENU → Kanal → ENTER

■ Antena TOOLS

Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

Preden lahko začnete s shranjevanjem razpoložljivih kanalov v televizor, morate določiti vrsto vira signala, ki je priključen na televizor.

■ Država

✎ Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN.

✎ Izberite državo, da televizor lahko ustrezno izvede samodejno iskanje kanalov, ki oddajajo.

- **Digitalni kanal**: za spremembo države digitalnih kanalov.
- **Analogni kanal**: za spremembo države analognih kanalov.

■ Samodejno iskanje

• Samodejno iskanje

Za samodejno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

ℳ Samodejno dodeljene številke programov mogoče ne ustrezajo dejanskim ali želenim številkam programov. Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

- **Antenski vir**: za izbiro vira antene, ki ga želite shraniti. Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

- **Digitalni in analogni** / **Digitalni** / **Analogni**: za izbiro vira kanalov, ki ga želite shraniti. Če izberete **Kabelski signal** → **Digitalni in analogni** ali **Digitalni**: vnesite vrednost za iskanje kabelskih kanalov.
- **Način iskanja** (**Polno** / **Omrežje** / **Hitro**): s to možnostjo poiščete vse kanale aktivnih televizijskih postaj in jih shranite v televizor.

✎ Če nastavite na **Hitro**, lahko ročno nastavite možnosti **Omrežje**, **Omrežni identifikator**, **Frekvenca**, **Modulacija** in **Hitrost simbolov** tako, da pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.

- **Omrežje** (**Samod.** / **Ročno**): za izbiro načina nastavitve **Omrežni identifikator** med **Samod.** ali **Ročno**.
- **Omrežni identifikator**: če je možnost **Omrežje** nastavljena na **Ročno**, lahko nastavite **Omrežni identifikator** s številskimi gumbi.

- **Frekvenca**: za prikaz frekvence kanala. (Razlikuje se od države do države.)
- **Modulacija**: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.
- **Hitrost simbolov**: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.

■ Možnost kabelskega iskanja

(Odvisno od države.)

Nastavi dodatne možnosti iskanja, kot so frekvenca in hitrost simbolov za iskanje v kabelskem omrežju.

- **Začetna frekvenca** / **Končna frekvenca**: za nastavitev začetne ali končne frekvence. (Razlikuje se od države do države.)
- **Hitrost simbolov**: za prikaz razpoložljivih simbolnih hitrosti.
- **Modulacija**: za prikaz razpoložljivih vrednosti modulacije.

- **Sam. shr. v prip.**(**Izklop** / **Vklop**) za Italijo: za omogočanje in onemogočanje samodejnega iskanja, ko je televizor v stanju pripravljenosti.
- **Časovn. za bujenje** (**1 uro kasneje** / **2 uri kasneje** / **00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00**) za Italijo: časovnik za razpored samodejno vklopi televizor in išče kanale.

Ročno iskanje

Za ročno iskanje kanalov in shranjevanje v televizorju.

✎ Če je kanal zaklenjen s funkcijo **Zaklepanje kanala**, se prikaže okno za vnos kode PIN.

- **Transponder**: za izbiro transponderja z gumboma za navzgor / navzdol.
- **Način iskanja**: za izbiro brezplačnih ali vseh kanalov za shranjevanje.
- **Omrežno iskanje** (**Onemogoči** / **Omogoči**): iskanje omrežja z gumbom za navzgor / navzdol.

- **Kakovost signala**: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

Informacije o satelitu in povezanem transponderju se lahko spreminjajo glede na razmere oddajanja.

Ko je nastavitev zaključena, se pomaknite na možnost **Išči.** in pritisnite gumb ENTER↵. Začne se iskanje kanala.

■ Satelitski sistem

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN. Možnost **Satelitski sistem** je na voljo, če je možnost **Antena** nastavljena na **Satelit**. Pred zagonom **Samodejno shranjevanje** nastavite **Satelitski sistem**. Iskanje kanalov bo potekalo normalno.

- **Izbira satelitov**: izberete lahko satelite za ta televizor.
- **Napajanje za LNB** (**Izklop** / **Vklop**): omogoči ali onemogoči napajanje za pretvornik LNB.

- **Nastavitve pretvornika LNB**: konfigurira opremo za uporabo na prostem.
  - **Transponder**: za izbiro transponderja z gumboma za navzgor / navzdol.
  - **Način DiSEqC**: za izbiro načina DiSEqC za izbrani pretvornik LNB.
  - **Nižji oscilatorji LNB**: za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na nižjo frekvenco.
  - **Višji oscilatorji LNB**: za nastavitev oscilatorjev pretvornika LNB na višjo frekvenco.
  - **Ton 22 kHz** (**Izklop** / **Vklop** / **Samod.**): za izbiro tona 22 kHz glede na vrsto pretvornika LNB. Za univerzalni pretvornik LNB nastavite na samodejno.
  - **Kakovost signala**: za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

- **Nastav. SatCR/Unicable**: konfigurirajte namestitev z enim kablom.

  Funkcija morda ni podprta, odvisno od regije.

  – **SatCR/Unicable**: omogočite ali onemogočite podporo namestitve z enim kablom.

  – **Številka reže**: izberite številko reže uporabnika SatCR za ta sprejemnik.

  – **Frekvenca reže**: vnesite frekvenco, pri kateri bo SatCR sprejel signal.

  – **Zaznaj frekvenco reže**: samodejno zaznaj frekvenco signala za izbrano številko reže.

  – **Potrdi frekvenco reže**: preverite, ali vnesena frekvenca ustreza izbrani reži.

- **Nastavitve regulatorja položaja**: konfigurira regulator položaja antene.

  Regulator položaja (**Vklop** / **Izklop**): omogoči ali onemogoči krmiljenje položaja.

  Vrsta regulatorja položaja (**USALS** / **DiSEqC 1.2**): za nastavitev krmiljene vrste DiSEqC 1.2 ali USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

  – **Moja zemljepisna dolžina**: nastavi zemljepisno dolžino vaše lokacije.

  – **Moja zemljepisna širina**: nastavi zemljepisno širino vaše lokacije.

  – **Nastavitve zemljepisne dolžine satelitov**: nastavi zemljepisno dolžino uporabniško določenih satelitov.

Uporabniški način: za nastavitev položaja satelitske antene glede na posamezen satelit. Če shranite trenutni položaj satelitske antene glede na določen satelit, lahko, ko potrebujete signal tega satelita, anteno premaknete v vnaprej določen položaj.

- **Satelit**: za izbiro satelita, za katerega želite nastaviti položaj.
- **Transponder**: za izbiro transponderja s seznama za sprejem signala.
- **Način premikanja**: izbere način premikanja med intervalnim in neprekinjenim premikanjem.
- **Velikost koraka**: za nastavitev velikosti koraka za vrtenje antene. Velikost koraka je na voljo, če je za način premikanja nastavljen na možnost koraka.

- **Pojdi na shranjen položaj.**: Obrne anteno v shranjeni položaj satelita.
- **Položaj antene**: Za prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani satelit.
- **Shrani trenutni položaj**: Za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane mejne vrednosti usmerjevalnika.
- **Kakovost signala**: Za prikaz trenutnega stanja oddajanega signala.

Namestitveni način: za nastavitev mejnih vrednosti za razpon premikanja satelitske antene ali ponastavitev položaja. Običajno to funkcijo uporablja priročnik za namestitev.

- **Mejni položaj** (**Vzhod** / **Zahod**): izbere smer za nastavitev meje regulatorja položaja.
- **Položaj antene**: za prilagajanje in shranjevanje položaja antene za izbrani satelit.
- **Shrani trenutni položaj**: za shranjevanje trenutnega položaja kot izbrane mejne vrednosti usmerjevalnika.
- **Pojdi na izhodišče.**: premakne anteno na referenčni položaj.
- **Ponastavi mejo regulatorja položaja.**: omogoči anteni, da se obrne v polnem loku.

- **Ponastavi vse nastavitve** (**V redu.** / **Prekliči.**): vse satelitske nastavitve bodo ponastavljene na začetne vrednosti.

❑ Druge funkcije

MENU → Kanal → ENTER

■ Natančna nastavitev

(samo pri analognih kanalih)

Če je sprejem jasen, natančna nastavitev ni potrebna, ker se samodejno izvede med iskanjem in shranjevanjem. Če je signal šibak ali popačen, boste morda morali kanal ročno fino naravnati. Pomikajte se levo ali desno, dokler slika ne postane jasna.

- Nastavitve se uveljavijo za kanal, ki ga trenutno predvajate.
- Shranjeni natančno nastavljeni kanali so označeni z zvezdico “*” na desni strani številke kanala na traku s kanalom.
- Če želite ponastaviti fino naravnavo, izberite **Ponastavitev**.

Prenesi sezn. kanalov

Prikaže se zaslon za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno številko PIN. Za uvoz ali izvoz sheme kanalov. Za uporabo te funkcije priključite pomnilnik USB.

- **Uvozi iz USB-ja**: uvozi seznam kanalov iz USB-ja.
- **Izvozi na USB.**: izvozi seznam kanalov na USB. Funkcija je na voljo, če je priključen pomnilnik USB.

❑ Spreminjanje prednastavljenega slikovnega načina

MENU → Slika → Slikovni način → ENTER

■ Slikovni način

Izberite želeno vrsto slike.

✎ Če je vhodni vir nastavljen na računalnik, je možnost **Slikovni način** na voljo samo za načina **Standardni** in **Zabavno**.

- **Dinamično**: primerno za svetel prostor.
- **Standardni**: primerno za običajno okolje.
- **Film**: primerno za gledanje filmov v temnem prostoru.
- **Zabavno**: primerno za gledanje filmov in iger.

  ✎ Na voljo samo, če povežete računalnik.

❑ Prilagoditev slikovnih nastavitev

MENU → Slika → ENTER

■ Celična osvetl. / Kontrast / Svetlost / Ostrina / Barve / Ton barve (Z/R)

Televizor ima na voljo več nastavitev za nadzor kakovosti slike.

- Če spremenite možnosti **Celična osvetl.**, **Kontrast**, **Svetlost**, **Ostrina**, **Barva** ali **Ton barve (Z/R)**, se prikaz na zaslonu ustrezno prilagodi.
- V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti **Celična osvetl.**, **Kontrast**, **Svetlost** in **Ostrina**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so povezane s televizorjem.
- Z nižjo ravnjo svetlosti slike zmanjšate porabo energije.

❑ Spreminjanje velikosti slike

MENU → Slika → Prilagoditev zaslona → ENTER

■ Prilagoditev zaslona

- **Velikost slike**: tudi kabelski / satelitski sprejemnik ima lahko na voljo več možnosti velikosti zaslona. Vendar močno priporočamo, da večinoma uporabljate način 16:9.

  Samod. široko: velikost slike se samodejno prilagodi razmerju stranic 16:9.

  16:9: nastavitev slike na široki način 16:9.

  Široka povečava: povečava slike nad 4:3.

  Prilagoditev načina **Položaj** z gumboma ▲, ▼.

Povečava: povečava slike z razmerjem stranic 16:9, da se navpično prilagodi velikosti zaslona.

✎ Prilagoditev **Povečava** ali **Položaj** z gumboma ▲, ▼.

4:3: nastavitev slike v običajni način 4:3.

✎ Dolgotrajno gledanje slik z razmerjem stranic 4:3 ni priporočljivo. Sledi okvirja na levi in desni strani ter na sredini zaslona lahko povzročijo zadrževanje slike (vžgano sliko), česar garancija ne zajema.

Prileganje zaslona: za prikaz celotne slike brez prirezovanja pri vhodnem signalu HDMI (720p / 1080i / 1080p) ali komponentnem signalu (1080i / 1080p).

OPOMBA

- Možnosti velikosti slike se lahko razlikujejo glede na vhodni vir.
- Razpoložljivi elementi se lahko razlikujejo glede na izbrani način.
- V načinu računalnika lahko prilagodite samo načina **16:9** in **4:3**.
- Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.
- Če funkcijo **Prileganje zaslona** uporabite pri vhodu HDMI 720p, bo odrezana po 1 vrstica zgoraj, spodaj, levo in desno, kot pri funkciji zmanjšanja prevelike slike.

- **Vel. zaslona 4:3** (**16:9** / **Široka povečava** / **Povečava** / **4:3**): na voljo samo, če je velikost slike nastavljena na **Samod. široko**. Želeno velikost slike lahko določite v velikosti 4:3 WSS ali izvirni velikosti. V različnih evropskih državah so zahtevane različne velikosti slike.

  Ni na voljo v načinu računalnika, komponente in HDMI.

❑ Spreminjanje možnosti slike

■ Dodatne nastavitve

MENU → Slika → Dodatne nastavitve → ENTER

(Možnost Dodatne nastavitve je na voljo v načinih Standardni in Film.)

Novi modeli televizorjev Samsung imajo natančnejšo sliko kot starejši.

V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti Gama in Nastavitev beline.

- **Črni ton** (**Izklop** / **Temno** / **Temnejše** / **Najtemnejše**): izbira ravni črne za prilagoditev globine zaslona.
- **Dinamični kontrast** (**Izklop** / **Nizko** / **Srednje** / **Visoko**): za prilagoditev kontrasta zaslona.
- **Gama**: prilagodi primarno intenzivnost barv.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Način Samo RGB** (**Izklop** / **Rdeča** / **Zelena** / **Modra**): prikaže **Rdeča**, **Zelena** in **Modra** barvo za natančno nastavljanje odtenka in nasičenosti.
- **Barvni prostor** (**Samod.** / **Izvorno**): za prilagoditev razpona barv, ki so na voljo za ustvarjenje slike.
- **Nastavitev beline**: prilagoditev barvne temperature za naravnejšo sliko.

  R-Offset / **G-Offset** / **B-Offset**: za prilagoditev temnosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  R-Gain / **G-Gain** / **B-Gain**: za prilagoditev svetlosti posamezne barve (rdeča, zelena, modra).

  Ponastavitev: za ponastavitev možnosti za nastavitev beline na privzete nastavitve.

- **Barva polti**: za poudarjanje rožnatega kožnega tona.
- **Izboljšava robov** (**Izklop** / **Vklop**): za poudarjanje robov predmetov.
- **Osvetlj. gibanja** (**Izklop** / **Vklop**):za zmanjšanje porabe energije z upravljanjem svetlosti.

  ✎ Če spreminjate vrednost nastavitve možnosti **Kontrast**, se način **Osvetlj. gibanja** nastavi na **Izklop**.

Možnosti slike

MENU → Slika → Možnosti slike → ENTER

V načinu računalnika je mogoče spreminjati samo možnosti **Barvni ton**.

- **Barvni ton** (**Hladno** / **Standardni** / **Toplo 1** / **Toplo 2**)

  Možnost **Toplo 1** ali **Toplo 2** bo deaktivirana, če je slikovni način nastavljen na **Dinamično**.

  Prilagodite in shranite lahko nastavitve za vse zunanje naprave, ki so priključene na vhode na televizorju.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Filter digitalnih motenj** (**Izklop** / **Nizko** / **Srednje** / **Visoko** / **Samod.** / **Samod. ponazor.**): Če je sprejeti televizijski signal šibak, lahko aktivirate funkcijo **Filter digitalnih motenj** za zmanjšanje statičnih motenj in odsevov na zaslonu.

  ✎ Če je signal šibak, izberite eno od ostalih možnosti, tako da je slika prikazana z največjo kakovostjo.

- **Samod. ponazor.**: za prikaz moči signala pri preklapljanju analognih kanalov.

  ✎ Na voljo samo pri analognih kanalih.

  ✎ Če je stolpec zelen, je signal optimalen.

- **Filter motenj MPEG** (**Izklop** / **Nizko** / **Srednje** / **Visoko** / **Samod.**): zmanjša šum MPEG za boljšo kakovost slike.

- **Stopnja črnine HDMI** (**Nizko** / **Normalno**): Izbira ravni črne na zaslonu za prilagoditev globine zaslona.

  ✎ Na voljo samo v načinu HDMI.

- **Filmski način** (**Izklop** / **Samodejno 1** / **Samodejno 2** / **Cinema Smooth** za plazemske zaslone 550 in novejše modele): za nastavitev televizorja tako, da samodejno zazna in obdela filmske signale iz vseh virov in prilagodi sliko na optimalno kakovost. Funkcija **Cinema Smooth** je aktivirana samo pri vhodnem signalu HDMI s 24 Hz.

  ✎ Na voljo v načinih televizorja, AV, komponente (480i / 1080i) in HDMI (1080i).

◀ ▶

■ **Ponastavitev slike** (**V redu.** / **Prekliči.**)

Ponastavitev trenutnega slikovnega načina na privzete nastavitve.

❑ Nastavitev televizorja z računalnikom

Za nastavitev vhodnega vira na računalnik.

■ Samodejna prilagoditev TOOLS

MENU → Slika → Samodejna prilagoditev → ENTER

Vrednosti / položaji frekvence in natančna nastavitev so prilagojeni samodejno.

Ni na voljo pri priključitvi s kablom HDMI-DVI.

■ Prilag. zasl. računalnika

MENU → Slika → Prilagoditev zaslona → Prilag. zasl. računalnika → ENTER

- Grobo / Natančno: za odpravo ali zmanjšanje šumov na sliki. Če šuma ne uspete odpraviti z natančno nastavitvijo, čim bolje prilagodite frekvenco (Grobo) in znova natančno nastavite. Po zmanjšanju šuma znova prilagodite sliko tako, da bo poravnana na sredino zaslona.
- Položaj: prilagoditev položaja računalniškega zaslona s smernim gumbom (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- Ponastavitev slike: ponastavitev slike na privzete nastavitve.

Uporaba televizorja kot računalniškega zaslona

Nastavitev računalniške programske opreme (v okolju Windows XP)

Dejanski prikazi na računalniškem zaslonu so lahko drugačni, odvisno od različice operacijskega sistema Windows in grafične kartice. V tem primeru skoraj vedno veljajo iste informacije za osnovno nastavitev. (Sicer se obrnite na proizvajalca računalnika ali prodajalca izdelkov Samsung.)

1. Najprej kliknite možnost ‘Nadzorna plošča’ v meniju Start v operacijskem sistemu Windows.
2. Kliknite “Videz in teme” v oknu “Nadzorna plošča” in prikazalo se bo pogovorno okno zaslona.
3. Kliknite “Zaslon” in odprlo se bo pogovorno okno zaslona.

4. Pomaknite se na zavihek “Nastavitve” v pogovornem oknu zaslona.
    - Če je v pogovornem oknu z nastavitvami zaslona na voljo možnost za navpično frekvenco, je njena ustrezna vrednost “60” ali “60 Hz”. Sicer samo kliknite “V redu” in zaprite pogovorno okno.

❑ Spreminjanje prednastavljenega načina zvoka

■ Način zvoka TOOLS

- **Standardni**: za izbiro običajnega zvočnega načina.
- **Glasba**: glasba je bolj poudarjena kot glasovi.
- **Film**: najboljši zvok za filme.
- **Jasen glas**: glasovi so bolj poudarjeni kot drugi zvoki.
- **Ojačano**: povečanje intenzivnosti visoko frekvenčnega zvoka za boljše zvočno doživetje za osebe z okvaro sluha.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je funkcija onemogočena.

❑ Prilagajanje zvočnih nastavitev

MENU → Zvok → Zvočni učinek →ENTER

■ Zvočni učinek

- SRS TruSurround HD (Izklop / Vklop)

  (Samo standardni zvočni način.)

  Ta funkcija omogoča 5.1-kanalni navidezni prostorski zvok prek para zvočnikov s tehnologijo HRTF (Head Related Transfer Function).

  Če je možnost Izbira zvočnika nastavljena na Zunanji zvočnik, je SRS TruSurround HD onemogočen.

- **SRS TruDialog** (**Izklop** / **Vklop**)

  (Samo standardni zvočni način.)

  S to funkcijo lahko povečate intenzivnosti glasu v primerjavi z glasbo ali zvočnimi učinki v ozadju, da boste razločneje slišali pogovore.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je **SRS TruDialog** onemogočen.

- **Iznačevalnik**

  Prilagoditev zvočnega načina (samo standardni zvočni način).

  – **Ravnovesje L/R**: za prilagoditev ravnovesja med desnim in levim zvočnikom.

  – **100 Hz** / **300 Hz** / **1 kHz** / **3 kHz** / **10 kHz** (nastavitev pasovne širine): za nastavitev stopnje frekvenc določenih pasovnih širin.

  – **Ponastavitev**: ponastavitev izenačevalnika na privzete nastavitve.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, je funkcija **Izenačevalnik** onemogočena.

■ Možnosti oddajanja zvoka

- **Jezik zvoka**

  (Samo pri digitalnih kanalih.)

  Spreminjanje privzete vrednosti za jezik zvoka.

  ✎ Razpoložljivi jezik se lahko razlikuje glede na oddajo.

- **Oblika zvočnega zapisa**

  (Samo pri digitalnih kanalih.)

  Pri istočasnem oddajanju zvoka iz glavnega zvočnika in avdio sprejemnika lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru uporabite funkcijo **TV zvočnika**.

✎ Možnost **Oblika zvočnega zapisa** se lahko razlikuje glede na oddajo. 5.1-kanalni zvok Dolby Digital je na voljo samo pri povezavi zunanjega zvočnika z optičnim kablom.

- **Zvočni opis**

  (Samo pri digitalnih kanalih; ponekod ni na voljo.)

  Ta funkcija je namenjena zvočnemu toku za zvočni opis, ki ga postaja pošilja skupaj z glavnim zvokom.

  ✎ **Zvočni opis** (**Izklop** / **Vklop**): vklop ali izklop funkcije zvočnega opisa.

  ✎ **Glasnost**: za prilagoditev glasnosti zvočnega opisa.

■ Dodatna nastavitev

(Samo pri digitalnih kanalih.)

- **Raven zvoka DTV** (**MPEG** / **HE-AAC**): ta funkcija omogoča zmanjšanje neenakosti zvočnega signala (ki je eden od signalov, prejetih med digitalnim televizijskim oddajanjem) na želeno raven.

  ✎ Možnost **MPEG** / **HE-AAC** je mogoče nastaviti med -10 in 0 dB, odvisno od vrste signala prenosa.

  ✎ Za zvišanje ali znižanje glasnosti nastavite med 0 in -10.

- **Izhod SPDIF**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) se uporablja za digitalni zvok z zmanjšanjem motenj v zvočnikih in različnih digitalnih napravah, kot je predvajalnik DVD.

  Oblika zvočnega zapisa: izberete lahko obliko zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF).

  ✎ Razpoložljiva oblika zapisa izhoda digitalnega avdia (SPDIF) je odvisna od vhodnega vira.

  Zakasnitev zvoka: za odpravljanje težav s sinhronizacijo zvočnih in video signalov med gledanjem televizijskega programa ali videoposnetkov in poslušanjem zvoka digitalnega avdio izhoda iz zunanje naprave, kot je sprejemnik AV (0–250 ms).

- **Stiskanje Dolby Digital** (**Line** / **RF**): ta funkcija zmanjša neskladnost med signalom sistema Dolby Digital in glasovnim signalom (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Za dinamični zvok izberite možnost linije, za zmanjšanje razlik med glasnimi in tihimi zvoki ponoči pa izberite možnost RF.

  Line: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -31 dB (referenca), na -20 ali -31 dB.

  RF: za nastavitev ravni izhoda signalov, ki so višji ali nižji od -20 dB (referenca), na -10 ali -20 dB.

■ Nastavitve zvočnika

- **Izbira zvočnika** (**Zunanji zvočnik** / **TV zvočnik**): Lahko pride do odmeva zaradi različne hitrosti dekodiranja za glavni zvočnik in avdio sprejemnik. V tem primeru televizor nastavite na **Zunanji zvočnik**.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**, glasnost in gumbi **MUTE** ne bodo delovali in zvočne nastavitve bodo omejene.

  ✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik**.

  - **TV zvočnik**: **Izklop**, **Zunanji zvočnik**: **Vklop**

◀ ▶

✎ Če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik**.

- **TV zvočnik**: **Vklop**, **Zunanji zvočnik**: **Vklop**

✎ Če ni video signala, sta oba zvočnika izklopljena.

- **Samodejna glasnost** (**Izklop** / **Normalno** / **Nočno**): Za izenačitev glasnosti na vseh kanalih nastavite na **Normalno**.

  Nočno: ta način zagotavlja boljši zvok, v primerjavi z načinom **Normalno**, skoraj brez šumov. Koristen je predvsem ponoči.

◀ ▶

■ Ponastavi zvok (V redu. / Prekliči.)

Ponastavitev vseh zvočnih nastavitev na tovarniško privzete vrednosti.

❑ Povezava z žičnim omrežjem za plazemske zaslone serij 550 in 570

Televizor lahko s kablom povežete v omrežje LAN na tri načine:

- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da s kablom LAN povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in zunanji modem. Oglejte si spodnji diagram.

- Televizor lahko v omrežje LAN povežete tako, da povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in delilnik IP, ki je povezan z zunanjim modemom. Za vzpostavitev povezave uporabite kabel LAN. Oglejte si spodnji diagram.

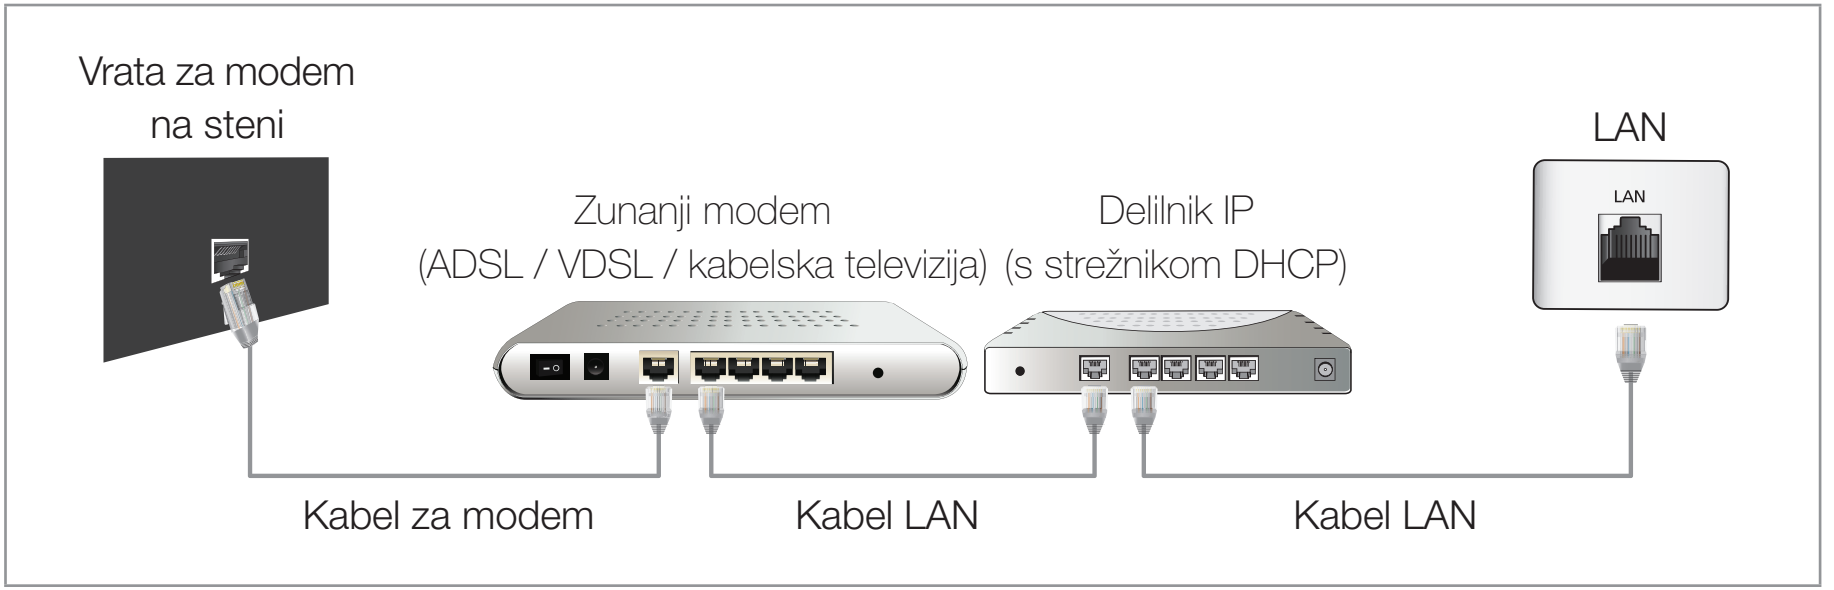

- Morda je omrežje konfigurirano tako, da lahko televizor v omrežje LAN povežete tako, da neposredno povežete vrata LAN na hrbtni strani televizorja in stensko omrežno vtičnico s kablom LAN. Oglejte si spodnji diagram. Stenska vtičnica je priključena na modem ali usmerjevalnik nekje drugje v stavbi.

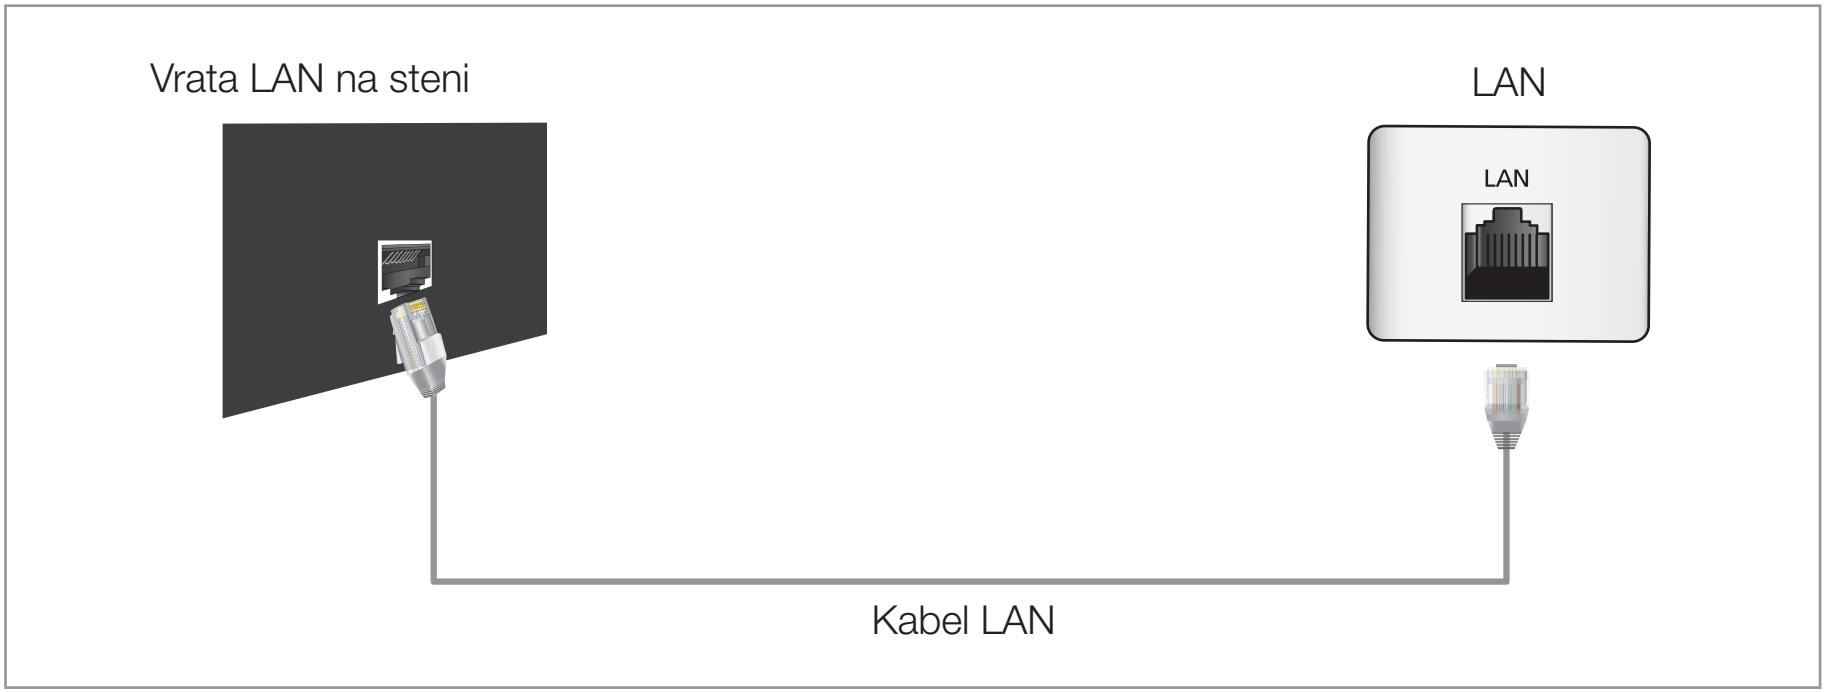

- Če imate dinamično omrežje, uporabite modem ADSL ali usmerjevalnik, ki podpira protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP). Modemi in usmerjevalniki, ki podpirajo DHCP, samodejno zagotovijo vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS, ki jih televizor potrebuje za dostop do interneta, zato vam jih ni treba ročno vnesti. Večina domačih omrežij je dinamičnih.

  Nekatere omrežja zahtevajo statični naslov IP. Če vaše omrežje zahteva statični naslov IP, ročno vnesite vrednosti za naslov IP, masko podomrežja, prehod in DNS na televizijskem zaslonu za nastavitev kabelske povezave, ko nastavljate omrežno povezavo. Za vrednosti naslova IP, maske podomrežja, prehoda in DNS-a se obrnite na ponudnika internetnih storitev. Če imate računalnik s sistemom Windows, lahko vrednosti pridobite prek njega.

  ✎ Če omrežje zahteva statični naslov IP, lahko uporabite modeme ADSL, ki podpirajo DHCP. Modemi ADSL, ki podpirajo DHCP, omogočajo uporabo statičnih naslovov IP.

❑ Nastavitev omrežja za plazemske zaslone serij 550 in 570

■ Omrežne nastavitve

MENU → Omrežje → Omrežne nastavitve → ENTER

Nastavite omrežne povezave za uporabo različnih internetnih storitev, kot sta AllShare™, ter nadgradite programsko opremo.

■ Stanje omrežja

MENU → Omrežje → Stanje omrežja→ ENTER

Preverite trenutno stanje omrežja in interneta.

■ Nastav. funkcije AllShare

MENU → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare→ ENTER

Za nastavitev, ali naj se v omrežju uporabijo funkcije predstavnosti.

■ Omrežne nastavitve (Samod.)

Samodejno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki podpira DHCP. Za samodejno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

Samodejna nastavitev

1. Odprite zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **Žično**.
3. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

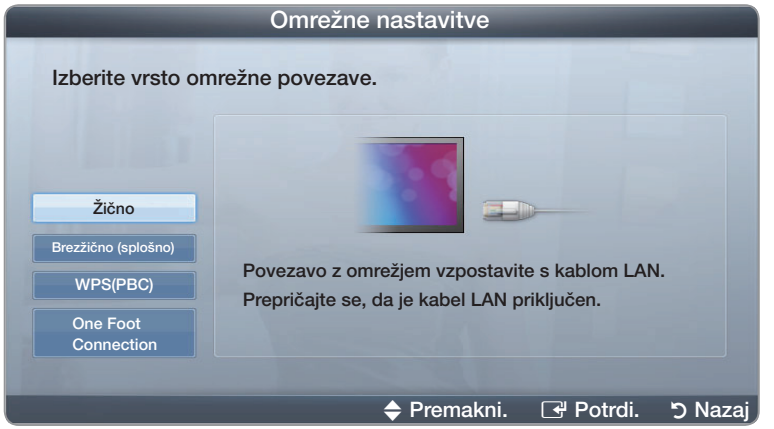

- Če nastavitve ni mogoče izvesti samodejno, preverite povezavo vrat LAN.
- Če vrednosti omrežne povezave ni mogoče najti ali če želite povezavo vzpostaviti ročno, nastavite na možnost za ročno. Oglejte si naslednji razdelek “Ročna nastavitev".

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

■ Omrežne nastavitve (Ročno)

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.
3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 2. v postopku "Samodejna nastavitev".
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastav. IP**.
3. Možnost **Način IP** nastavite na **Ročno**.
4. Pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na možnost **Naslov IP**.

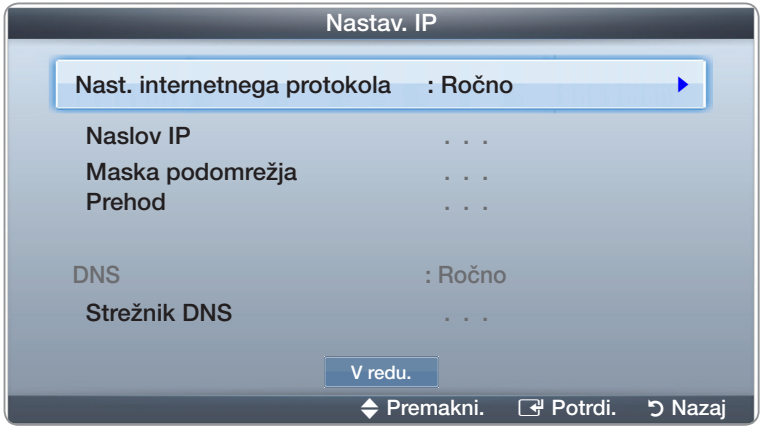

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

5. Vnesite vrednosti za možnosti **Naslov IP**, **Maska podomrežja**, **Prehod** in **Strežnik DNS**. S številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številke, med polji pa se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost **V redu.**.
7. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

❑ Povezava z brezžičnim omrežjem za plazemske zaslone serij 550 in 570

Za povezavo televizorja v brezžično omrežje potrebujete brezžični usmerjevalnik ali modem in kartico Samsung za brezžični LAN (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN), ki jo vstavite v vtičnico USB na hrbtni ali stranski plošči televizorja. Oglejte si spodnjo sliko.

Kartica Samsung za brezžični LAN je na prodaj posebej. Na voljo je pri izbranih trgovcih, v spletnih trgovinah in na spletnem mestu Samsungparts.com. Kartica Samsung za brezžični LAN podpira komunikacijske protokole EEE 802,11a/b/g in n. Samsung priporoča uporabo protokola IEEE 802,11n. Video se prek omrežne povezave morda ne bo predvajal gladko.

OPOMBA

- Če želite uporabljati brezžično omrežje, uporabite "kartico Samsung za brezžični LAN" (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).

- Da lahko uporabljate brezžično omrežje, mora biti televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom IP (usmerjevalnik ali modem). Če brezžični usmerjevalnik IP podpira DHCP, se lahko televizor poveže z brezžičnim omrežjem prek DHCP-ja ali statičnega naslova IP.
- Za brezžični usmerjevalnik IP izberite kanal, ki trenutno ni v uporabi. Če kanal, nastavljen za brezžični delilnik IP, uporablja druga naprava v bližini, lahko pride do motenj in komunikacija morda ne bo uspešna.
- Če uporabite varnostni sistem, ki ni naveden spodaj, ta ne bo deloval pri televizorju.

- Če je za AP izbran način čiste visoke prepustnosti (Greenfield) 802.11n in je način šifriranja nastavljen na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2 mešano), televizor Samsung ne bo podpiral povezave, ki je v skladu z novimi specifikacijami povezave Wi-Fi.
- Če dostopna točka podpira WPS (Wi-Fi Protected Setup), se lahko v omrežje povežete prek PBC-ja (Push Button Configuration) ali PIN-a (Personal Identification Number). WPS bo samodejno konfiguriral ključa SSID in WPA v ustreznem načinu.
- Če usmerjevalnik, modem ali naprava ni potrjena, je s televizorjem ni mogoče povezati prek “kartice Samsung za brezžični LAN”.

- Pred priključitvijo kartice Samsung za brezžični LAN zagotovite, da je televizor vklopljen.
- Načini povezave: brezžično omrežno povezavo lahko nastavite na šest načinov.
  - Samodejna nastavitev (uporaba funkcije samodejnega iskanja omrežja)
  - Ročna nastavitev
  - **WPS(PBC)**
  - **Ad Hoc**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**

- Kartice Samsung za brezžični LAN morda ne bo mogoče prepoznati, če boste namesto priloženega kabla za povezavo uporabili zvezdišče USB ali podaljšek USB.

■ Omrežne nastavitve (Samod.)

Večina brezžičnih omrežij je opremljenih z izbirnim varnostnim sistemom, tako da morajo naprave za dostop do omrežja oddati šifrirano varnostno kodo, imenovano ključ za dostop ali varnostni ključ. Varnostni ključ temelji na geslu, običajno je to beseda ali zaporedje črk in številk določene dolžine, ki ste ga morali vnesti, ko ste nastavljali varnost brezžičnega omrežja. Če uporabite ta način nastavitve omrežne povezave in imate varnostni ključ za brezžično omrežje, boste morali med nastavitvijo vnesti to geslo.

Samodejna nastavitev

1. Odprite zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite možnost **Brezžično**.

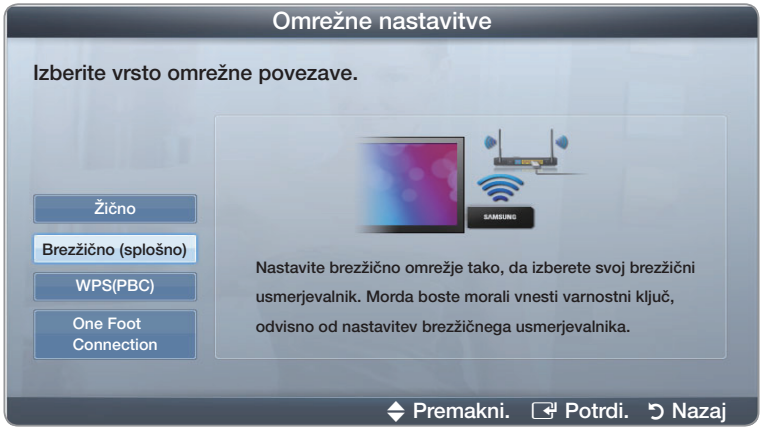

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

3. Funkcija **Omrežje** poišče brezžična omrežja, ki so na voljo. Ko je postopek končan, se prikaže seznam omrežij, ki so na voljo.

4. Na seznamu omrežij s pritiskanjem gumba ▲ ali ▼ izberite omrežje in nato pritisnite gumb ENTER↵.

   ✎ Če je brezžični usmerjevalnik nastavljena na skrito (nevidno), izberite **Dodaj omrežje.** in vnesite ustrezno vrednost za **Ime omrežja (SSID)** in **Varnostni ključ**, da vzpostavite povezavo.

5. Če se prikaže pojavni zaslon **Varnost**, pojdite na 6. korak. Če izberete brezžični usmerjevalnik, ki nima varnosti, pojdite na 7. korak.

6. Če brezžični usmerjevalnik ima varnost, vnesite varnostni ključ (Varnost ali PIN) in izberite **Končano**.

   Številke/znake varnostnega ključa (varnost ali PIN) vnašajte z gumbi na daljinskem upravljalniku ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

   Geslo bi morali najti na enem od nastavitvenih zaslonov, s katerimi ste nastavili usmerjevalnik ali modem.

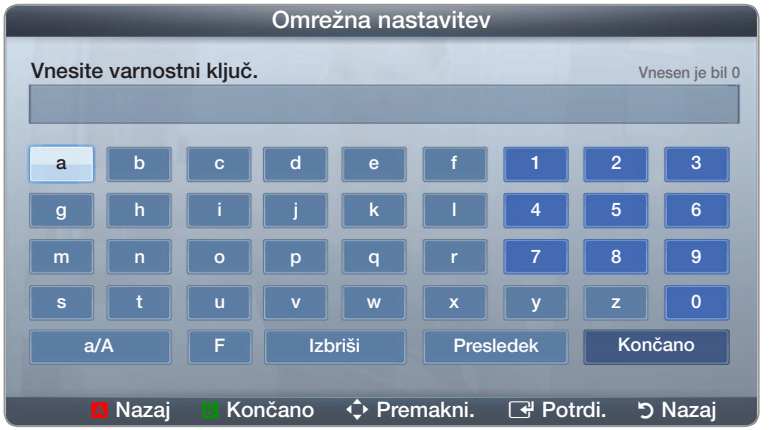
Omrežna nastavitev
Vnesite varnostni ključ.
Vnesen je bil 0
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
a/A F Izbriši Presledek Končano
Nazaj Končano Premakni. Potrdi. Nazaj

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

7. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

   ✎ Če nastavitev varnostnega ključa (varnost ali PIN) ni mogoča, izberite možnost **Ponastavitev** ali **Nastav. IP**.

   ✎ Za ročno nastavitev povezave izberite možnost **Nastav. IP**. Oglejte si naslednji razdelek “Ročna nastavitev".

■ Nastavitev omrežja (Ročno)

Ročno nastavitev omrežja uporabite, če televizor povezujete v omrežje, ki zahteva statični naslov IP.

Pridobivanje vrednosti omrežne povezave

Pri večini računalnikov s sistemom Windows vrednosti omrežne povezave pridobite po naslednjem postopku:

1. Z desno tipko miške kliknite ikono omrežja v spodnjem desnem delu zaslona.
2. V pojavnem meniju kliknite Stanje.

3. V prikazanem pogovornem oknu izberite zavihek Podpora.
4. Na zavihku Podpora kliknite gumb Podrobnosti. Prikažejo se vrednosti omrežne povezave.

Ročna nastavitev

Za ročno nastavitev povezave televizorja v kabelsko omrežje sledite naslednjim korakom:

1. Sledite korakom od 1. do 2. v postopku "Samodejna nastavitev".
2. Na zaslonu za preizkus omrežja izberite **Nastav. IP**.
3. Možnost **Način IP** nastavite na **Ročno**.

4. Pritisnite gumb ▼ na daljinskem upravljalniku, da se pomaknete na naslov IP.
5. Vnesite vrednosti za možnosti **Naslov IP**, **Maska podomrežja**, **Prehod** in **Strežnik DNS**. S številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku vnesite številke, med polji pa se pomikajte s smernimi gumbi.
6. Ko končate, izberite možnost **V redu.**.
7. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

Nastavitev z možnostjo WPS(PBC)

Če je usmerjevalnik opremljen z gumbom WPS(PBC), sledite tem korakom:

1. Odprite zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve.**
2. Izberite **WPS(PBC)**.
3. V 2 minutah pritisnite gumb **WPS(PBC)** na usmerjevalniku. Televizor samodejno pridobi vse potrebne vrednosti za nastavitev omrežja in se poveže v omrežje.

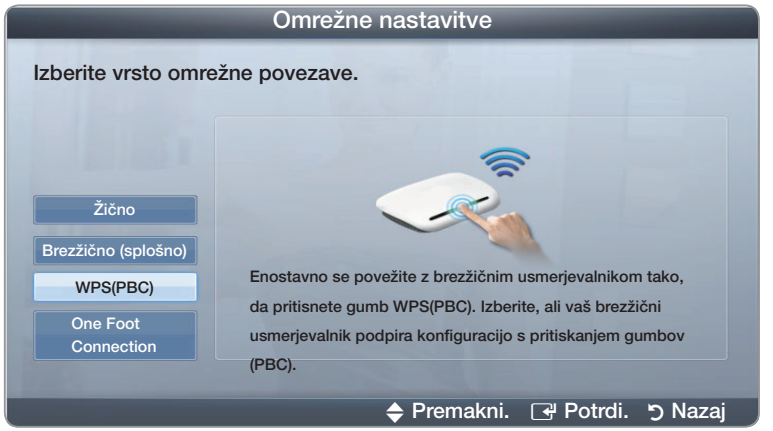

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

4. Prikaže se zaslon za preizkus omrežja in izvede se omrežna nastavitev.

■ Omrežne nastavitve (One Foot Connection)

Možnost **One Foot Connection** omogoča preprosto povezavo televizorja Samsung in brezžičnega usmerjevalnika Samsung tako, da brezžični usmerjevalnik namestite na oddaljenost do 25 cm od televizorja. Če brezžični usmerjevalnik ne podpira funkcije **One Foot Connection**, morate povezavo vzpostaviti na enega od ostalih načinov.

✎ Za informacije o opremi, ki podpira možnost **One Foot Connection**, obiščite spletno mesto www. samsung.com.

Nastavitev s funkcijo One Foot Connection

Vklopite brezžični usmerjevalnik in televizor.

1. Odprite zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite **One Foot Connection**.
3. Brezžični usmerjevalnik postavite vzporedno s kartico Samsung za brezžični LAN na razdalji do 25 cm.

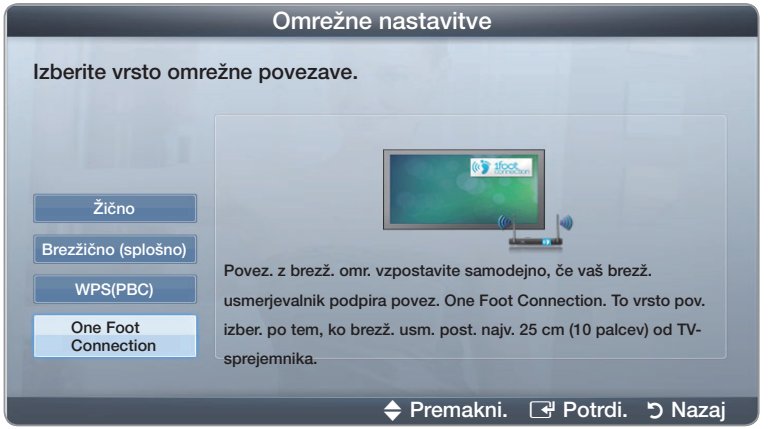
Omrežne nastavitve
Izberite vrsto omrežne povezave.
Žično
Brezžično (splošno)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Povez. z brezž. omr. vzpostavite samodejno, če vaš brezž. usmerjevalnik podpira povez. One Foot Connection. To vrsto pov. izber. po tem, ko brezž. usm. post. najv. 25 cm (10 palcev) od TV-sprejemnika.
Premakni.
Potrdi.
Nazaj

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Če funkcija **One Foot Connection** ne poveže televizorja z usmerjevalnikom, se na zaslonu prikaže pojavno okno s sporočilom o neuspeli povezavi. Če želite znova uporabiti funkcijo **One Foot Connection**, ponastavite brezžični usmerjevalnik, odklopite kartico Samsung za brezžični LAN in znova začnite s 1. korakom. Uporabite pa lahko tudi katerega od ostalih načinov povezave.

4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.
5. Brezžični usmerjevalnik postavite na želeno mesto.

   Če se nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenijo ali pa namestite nov brezžični usmerjevalnik, znova izvedite postopek **One Foot Connection** tako, da začnete s 1. korakom.

■ Omrežne nastavitve (Plug & Access)

Funkcija **Plug & Access** mogoča preprosto povezavo televizorja Samsung in brezžičnega usmerjevalnika Samsung s pomnilniškim ključem USB. Če brezžični usmerjevalnik ne podpira funkcije **Plug & Access**, morate povezavo vzpostaviti na enega od ostalih načinov.

✎ Za informacije o opremi, ki podpira funkcijo **Plug & Access**, obiščite spletno mesto www.samsung.com.

Nastavitev s funkcijo Plug & Access

Vklopite brezžični usmerjevalnik in televizor.

1. Vstavite pomnilniški ključ USB v brezžični usmerjevalnik Samsung in preverite stanje indikatorja LED brezžičnega usmerjevalnika (utripa → vklopljeno).
2. Nato odstranite pomnilnik USB in ga vstavite v televizor Samsung.

3. Počakajte, da se samodejno vzpostavi povezava.

   ✎ Če funkcija **Plug & Access** ne poveže televizorja z brezžičnim usmerjevalnikom, se na zaslonu prikaže pojavno okno s sporočilom o neuspeli povezavi. Če želite znova uporabiti funkcijo **Plug & Access**, ponastavite brezžični usmerjevalnik, odklopite kartico Samsung za brezžični LAN in znova začnite s 1. korakom. Uporabite pa lahko tudi katerega od ostalih načinov povezave.

4. Prikaže se zaslon za omrežno povezavo in izvede se omrežna nastavitev.

5. Brezžični usmerjevalnik postavite na želeno mesto.

   ✎ Če se nastavitve brezžičnega usmerjevalnika spremenijo ali pa namestite nov brezžični usmerjevalnik, znova izvedite postopek **Plug & Access** tako, da začnete s 1. korakom.

Priority QOS

Brezžični usmerjevalnik Samsung je optimiran za pretakanje avdio in video vsebin visoke ločljivosti za digitalni televizor Samsung

To funkcija je posebnost našega izdelka.

Brezžični usmerjevalnik Samsung je mogoče povezati s številnimi napravami, kot so prenosni računalnik, mobilni telefon, predvajalnik BD itd.

Če televizor Samsung povežete z brezžičnim usmerjevalnikom Samsung, medtem ko so povezane ostale naprave, brezžični usmerjevalnik televizorju zagotovi prednostno povezavo pred drugimi napravami.

Ta funkcija omogoča optimalni pretok vsebin in optimalno hitrost prenosa.

- Da se bo vaš televizor ponašal s hitrostjo, mu omogočite prednostno pasovno širino (izbirni vklop / izklop).
- Če televizorjem Samsung zagotovite porednost, lahko uživate v vsebini visoke ločljivosti brez shranjevanja v medpomnilnik.
- Hitrost povezave se lahko razlikuje gleda na omrežno okolje.

■ Nastavitev omrežja (Ad-Hoc)

Z mobilno napravo, ki podpira začasno povezavo, se lahko povežete brez brezžičnega usmerjevalnika prek "kartice Samsung za brezžični LAN". Med povezavo z mobilno napravo lahko uporabljate datoteke v napravi ali se povežete z internetom prek funkcije večpredstavnosti ali AllShare.

Povezava nove začasne naprave

1. Odprite zaslon **Omrežne nastavitve**. Za odprtje sledite navodilom za možnost **Omrežne nastavitve**.
2. Izberite možnost **Brezžično**.

3. Ko je iskanje mobilne naprave končano, nastavite možnost **Ime omrežja (SSID)** in varnostni ključ naprave, nato pa se povežite z omrežjem.

   - Če omrežje ne deluje normalno, znova preverite možnost **Ime omrežja (SSID)** in varnostni ključ. Napačen varnostni ključ lahko povzroči napako.
   - Če je naprava povezana enkrat, je prikazana na seznamu omrežne nastavitve. Ko jo znova povežete, jo lahko najdete na seznamu omrežne nastavitve.

Če se televizor ne poveže z internetom

Televizor se morda ne more povezati z internetom, ker je ponudnik internetnih storitev trajno registriral naslov MAC (enolični ID) računalnika ali modema, pristnost katerega se zato preverja ob vsaki povezavi z internetom, s čimer se želi preprečiti nepooblaščen dostop. Ker ima televizor drugačen naslov MAC, ponudnik internetnih storitev ne more preveriti pristnosti naslova MAC televizorja, in ta se ne more povezati.

Da odpravite težavo, ponudnika internetnih storitev povprašajte po postopkih povezave naprave, ki ni računalnik (na primer televizorja), z internetom.

Če ponudnik internetnih storitev za povezavo z internetom zahteva ID ali geslo, se televizor morda ne bo mogel povezati z internetom. V tem primeru morate pri povezovanju z internetom vnesti svoj ID ali geslo.

Internetna povezava morda ne bo uspela zaradi požarnega zida. V tem primeru se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Če se z internetom ne uspete povezati, čeprav ste izvedli postopke, ki jih je navedel ponudnik internetnih storitev.

❑ Nastavitev časa

MENU → Sistem → ENTER

■ Čas

- Ura: uro morate nastaviti, da boste lahko uporabljali različne funkcije časovnika televizorja.

  Ob vsakem pritisku gumba INFO se bo prikazal trenutni čas.

  Če izključite napajalni kabel, morate uro znova nastaviti.

  – Način ure (Samod. / Ročno)

  Samod.: za samodejno nastavitev trenutne ure z uporabo digitalno oddajanega časa.

✎ Da je mogoča samodejna nastavitev ure, mora biti povezana antena.

Ročno: za ročno nastavitev trenutnega časa.

✎ Samodejna ura morda ne bo pravilna, odvisno od postaje in signala. V tem primeru uro nastavite ročno.

– **Nastavitev ure**: nastavitev možnosti **Dan**, **Mesec**, **Leto**, **Ura**, **Minuta**.

✎ Na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Ročno**.

✎ lahko nastavite dan, mesec, leto, leto in minute lahko nastavite neposredno številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.

– **Časovni pas** (**Samod.** / **Ročno**): za izbiro časovnega pasa.

✎ Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

✎ Ta funkcija je na voljo samo, če je možnost **Način ure** nastavljena na **Samod.**.

Uporaba časovnika za spanje

MENU → Sistem → Čas → Časovnik za spanje → ENTER

- Časovnik za spanje TOOLS: Izklopni časovnik samodejno izklopi televizor po prednastavljenem času (30, 60, 90, 120, 150 in 180 minut).

  Če želite preklicati delovanje funkcije Časovnik za spanje, izberite Izklop.

Nastavitev časovnika vklopa / izklopa

MENU → Sistem → Čas → ENTER

- **Časovnik vklopa 1** / **Časovnik vklopa 2** / **Časovnik vklopa 3**: izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika vklopa. Najprej morate nastaviti uro.

  Nastavitev: izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Čas vklopa: Za nastavitev ure in minut.

Glasnost: Za nastavitev želene glasnosti.

Vir: Za izbiro, ali naj se ob samodejnem vklopu televizorja predvaja vsebina **TV** ali **USB**. (Možnost **USB** lahko izberete samo, če je na televizor povezana naprava USB.)

Antena (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): Izberite želeni vir antene.

Kanal (če je možnost **Vir** nastavljena na **TV**): Za izbiro želenega kanala.

Glasba / **Foto** (če je možnost **Vir** nastavljena na **USB**): Izbira mape v napravi USB, ki vsebuje glasbene ali slikovne datoteke za predvajanje ob samodejnem vklopu televizorja.

✎ **Sam. izkl. en.** (na voljo samo, če se televizor vklopi s časovnikom): Televizor se samodejno izklopi po 4 urah nedejavnosti, da ne pride do pregrevanja.

✎ OPOMBA

- Če v napravi USB ni glasbene datoteke ali če mapa z glasbeno datoteko ni izbrana, funkcija časovnika ne bo delovala pravilno.
- Če je v napravi USB samo ena slikovna datoteka, se diaprojekcija ne bo predvajala.
- Če je ime mape predolgo, je ni mogoče izbrati.

- Vsaki uporabljeni napravi USB je dodeljena ločena mapa. Če uporabljate več naprav USB iste vrste, mora imeti vsaka naprava mapo z drugačnim imenom.
- Priporočamo, da pri uporabi možnosti **Časovnik vklopa** uporabite ključ USB in bralnik več kartic. Funkcija **Časovnik vklopa** morda ne bo delovala z napravami USB, ki imajo vgrajeno baterijo, predvajalniki MP3 in PMP-jev nekaterih proizvajalcev, ker prepoznavanje teh naprav dolgo traja.

- **Časovnik izklopa 1** / **Časovnik izklopa 2** / **Časovnik izklopa 3**: Izvedete lahko tri različne nastavitve časovnika izklopa. Najprej morate nastaviti uro.

  Nastavitev: Izberite **Izklop**, **Enkrat**, **Vsak dan**, **Pon~Pet**, **Pon~Sob**, **Sob~Ned** ali **Ročno** za nastavitev po meri. Če izberete **Ročno**, lahko nastavite dan, ko želite, da se časovnik vklopi.

  Oznaka ✓ označuje izbrani dan.

  Čas izklopa: Za nastavitev ure in minut.

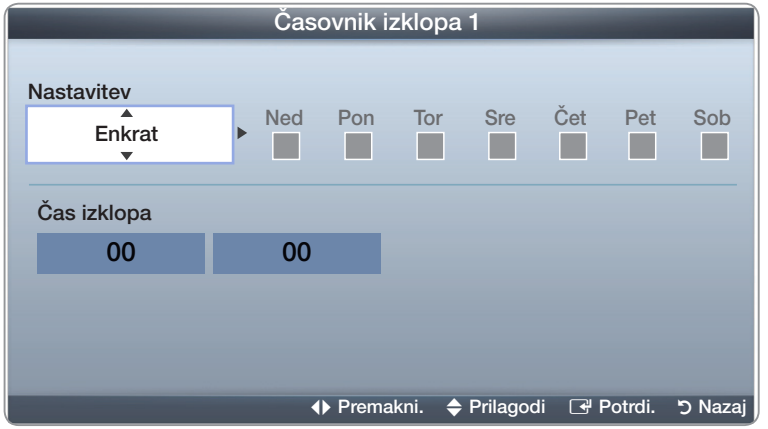

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❑ Zaklepanje programov

MENU → Sistem → Varnost → ENTER

■ Varnost

Prikaže se okno za vnos kode PIN. Vnesite 4-mestno kodo PIN.

- **Zaklepanje kanala** (**Izklop** / **Vklop**): za zaklep kanalov v možnosti **Upravitelj kanalov**, s čimer lahko nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečite gledanje neprimernih programov.

  Na voljo samo, če je **Vir** nastavljen na **TV**.

- **Zakl. kat. programa** (odvisno od države): funkcija nepooblaščenim uporabnikom, na primer otrokom, preprečuje gledanje neprimernega programa, in sicer s 4-mestno kodo PIN, ki jo določi uporabnik. Če je izbrani kanal zaklenjen, se prikaže simbol “🔒”.

  ✎ Elementi funkcije **Zakl. kat. programa** se razlikujejo glede na državo.

- **Spremeni PIN.**: za spreminjanje osebne identifikacijske številke, ki je potrebna za nastavitev televizorja.

- **Storitve za odrasle** (**Izklop** / **Vklop**): za prilagajanje možnosti **Storitve za odrasle**.

  ✎ Možnost **Storitve za odrasle** je na voljo samo pri anteni **Freesat**.

Gledanje omejenega kanala

Če televizor preklopi na omejeni kanal, ga blokira funkcija **Zakl. kat. programa**. Zaslon bo prazen in prikazano bo naslednje sporočilo:

Ta kanal je blokiran s funkcijo **Zakl. kat. programa**. Vnesite PIN, da deblokirate.

❑ Varčne rešitve

■ Ekološka nastavitev

MENU → Sistem → Ekološka nastavitev → ENTER

- Varč. z energ. (Izklop / Nizko / Srednje / Visoko / Izklop slike) TOOLS: za prilagoditev svetlosti televizorja, tako da se zmanjša poraba energije. Če izberete možnost Izklop slike, se zaslon izklopi, zvok pa ostane vklopljen. Za vklop zaslona pritisnite kateri koli gumb razen gumba za glasnost.
- Ekološki senzor (Izklop / Vklop): za varčnejšo porabo energije; nastavitve slike bodo samodejno prilagojene svetlosti prostora.

Če prilagodite možnost **Celična osvetl.**, se **Ekološki senzor** nastavi na **Izklop**.

Min. cel. osvet.: če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, lahko ročno prilagajate najmanjšo svetlost zaslona.

Če je možnost **Ekološki senzor** nastavljena na **Vklop**, se lahko spremeni svetlost zaslona (rahlo se zniža ali zviša), odvisno od intenzivnosti okoliške svetlobe.

- **Izklop, če ni signala** (**Izklop** / **15 min** / **30 min** / **60 min**): Da se izognete nepotrebni rabi energije, nastavite, kako dolgo naj televizor ostane vklopljen, če ne prejema signala.

  Funkcija je onemogočena, ko je računalnik v načinu varčevanja z energijo.

- **Sam. izkl. en.** (**Izklop** / **Vklop**): televizor se samodejno izklopi po 4 urah nedejavnosti, da ne pride do pregrevanja.

❑ Slika v sliki (PIP)

MENU → Sistem → Slika v sliki (PIP) → ENTER

■ Slika v sliki (PIP)

Istočasno lahko gledate slike iz televizijskega sprejemnika in enega zunanjega video vira. **Slika v sliki (PIP)** ne deluje v istem načinu.

- **Slika v sliki (PIP)** (**Izklop** / **Vklop**): za aktiviranje ali deaktiviranje funkcije slike v sliki (PIP).
- **Kanal**: izbere kanal za podzaslon.
- **Velikost** (/): za izbiro velikosti podslike.
- **Položaj** (/ / /): za izbiro položaja podslike.
- **Izbira zvoka** (**Glavni** / **Podzaslon**): za izbiro želenega zvoka **Glavni** / **Podzaslon** v načinu **Slika v sliki (PIP)**.

OPOMBA

- Za zvok pri funkciji PIP si oglejte navodila za možnost **Izbira zvoka**.
- Če televizor izklopite, ko je v načinu PIP, okno PIP izgine.
- Ko na glavnem zaslonu gledate igro ali karaoke, je lahko slika v oknu PIP videti malce nenaravna.
- Med izvajanjem funkcije **Zakl. kat. programa** funkcije PIP ni mogoče uporabljati.
- Nastavitve funkcije PIP

Glavna slika	Podslika
komponenta/HDMI/računalnik	TV

❑ Druge funkcije

MENU → Sistem → ENTER

■ Jezik

- **Jezik menijev**: Za nastavitev jezika menija.
- **Jezik teleteksta**: Za nastavitev želenega jezika teleteksta.

  Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.
- **Izbira** (**Glavni jezik zvoka** / **Sekundarni jezik zvoka** / **Glavni jezik podnapisov** / **Sekundarni jezik podnapisov** / **Glavni jezik teleteksta** / **Sekundarni jezik teleteksta**): Za izbiro jezika, ki naj bo privzeti jezik, ko boste izbrali kanal.

  Možnost se lahko razlikuje glede na državo.

■ Podnapisi

S tem menijem nastavite način **Podnapisi**.

- **Podnapisi** (**Izklop** / **Vklop**): vklopi ali izklopi podnapise.
- **Način podnapisov** (**Normalno** / **Okvara sluha**): nastavi način podnapisov.
- **Jezik podnapisov**: nastavi jezik podnapisov.

  ✎ Če program, ki ga gledate, ne podpira funkcije **Okvara sluha**, se samodejno vklopi način **Prednosten**, tudi če je izbran način **Okvara sluha**.

  ✎ Če program ne omogoča izbranega jezika, je privzeti jezik angleščina.

■ Digitalno besedilo (Onemogoči / Omogoči) za ZK

Ta funkcija je omogočena, če se program oddaja skupaj z digitalnim besedilom.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): mednarodni standard za sisteme za kodiranje podatkov, ki se uporablja za večpredstavnost in hiperpredstavnost. Je na višjem nivoju kot sistem MPEG in vključuje hiperpredstavnost s povezanimi podatki, kot so slike, znakovne storitve, animacije, grafike in video datoteke ter večpredstavnostne podatke. MHEG je tehnologija, ki omogoča sodelovanje uporabnika med delovanjem, in se uporablja na različnih področjih, kot so VOD (video na zahtevo), ITV (interaktivna TV), EC (elektronsko poslovanje), teleizobraževanje, telekonference, digitalne knjižnice in omrežne igre.

■ Zaščita zaslona pred vžigom

V napravo je vgrajena tehnologija za preprečevanje ožiga zaslona, ki zmanjša možnost ožiga. Časovne nastavitve vam omogočajo določanje števila minut med premiki slike.

- **Premik slikovne točke** (**Izklop** / **Vklop**): pri tej funkciji se slikovne pike na plazemskem zaslonu rahlo premikajo v vodoravni ali navpični smeri, kar zelo zmanjša možnost pojava zakasnele slike.

  Optimalne razmere za premikanje slikovnih točk

	Možnost	TV / AV / komponenta / HDMI / računalnik
Vodoravno	0~4	4
Navpično	0~4	4
Čas (v minutah)	1–4 min	4 min

NN Vrednost za **Premik slikovne točke** je odvisna od velikosti monitorja (palci) in načina.

NN Funkcija ni na voljo v načinu **Prileganje zaslona**.

- **Čas samodejne zaščite** (**Izklop** / **10 min** / **20 min** / **40 min** / **1 ura**): če je zaslon z mirujočo sliko nedejaven določen čas, ki ga določi uporabnik, se vklopi ohranjevalnik zaslona, da prepreči nastanek vžganih slik na zaslonu.
- **Drsenje**: ta funkcija odstrani zakasnele slike z zaslona tako, da vse slikovne pike na plazemskem zaslonu pomika po določenem vzorcu. To funkcijo uporabite, če so na zaslonu prikazane zakasnele slike ali simboli. Še posebej je koristna, če je na zaslonu bila dolgo prikazana mirujoča slika.

✎ Funkcija za odstranitev zakasnelih slik se mora izvajati dalj časa (približno 1 uro), da se slike učinkovito odstranijo z zaslona. Če po izvedbi funkcije zakasnela slika ni odstranjena, jo znova izvedite.

✎ Za preklic te funkcije pritisnite katero koli tipko na daljinskem upravljalniku.

- **Sivina stranskih črt** (**Svetlo** / **Temno**): če televizor gledate v razmerju slike 4:3, se s prilagoditvijo izravnave belin na skrajnje levi in skrajnje desni strani prepreči, da bi prišlo do poškodbe televizorja.

■ Splošno

- **Igralni način** (**Izklop** / **Vklop**): če priključite igralno konzolo, kot je PlayStation™ ali Xbox™, lahko uživate v bolj realistični izkušnji igre, če izberete način iger.

  ✎ Varnostni ukrepi in omejitve za igralni način

  – Da izklopite igralno konzolo in povežete drugo zunanjo napravo, v meniju nastavitve nastavite **Igralni način** na **Izklop**.

  – Če meni televizorja prikažete v načinu **Igralni način**, zaslon rahlo miglja.

  ✎ **Igralni način** ni na voljo, če je vhodni vir nastavljen na televizor ali računalnik.

✎ Ko ste priključili igralno konzolo, nastavite **Igralni način** na **Vklop**. Žal je kakovost slike lahko nižja.

✎ Če je možnost **Igralni način** nastavljena na **Vklop**:

– način **Slika** je nastavljen na **Standardni** in način **Zvok** je nastavljen na **Film**.

- **Prosojnost menijev** (**Svetlo** / **Temno**): za nastavitev prosojnosti menija.
- **Logot. ob zag.** (**Izklop** / **Vklop**): za prikaz logotipa družbe Samsung ob vklopu televizorja.
- **TV ime** za plazemske zaslone serij 550 in 570: za nastavitev imena televizorja tako, da ga je mogoče preprosto najti v mobilni napravi.

✎ Če izberete **Uporabniški vnos**, lahko tipkate v televizor s tipkovnico na zaslonu.

■ Anynet+ (HDMI-CEC)

Za podrobnosti o nastavitvi možnosti si oglejte navodila "Kaj je Anynet+?".

■ DivX® Video na zahtevo

Za prikaz registracijske kode, ki je dodeljena televizorju. Če se povežete s spletnim mestom podjetja DivX in se registrirate, lahko prenesete registracijsko datoteko za video na zahtevo. Če zaženete registracijo videa na zahtevo z uporabo možnosti **Videi** v funkciji **SMART HUB**, se izvede registracija.

✎ Za več informacij o videu na zahtevo DivX® obiščite "http://vod.divx.com".

■ Splošni vmesnik

- **Meni splošnega vmesnika (CI)**: uporabniku omogoča izbiro iz menija, ki ga omogoča modul za pogojni dostop. Meni splošnega vmesnika izberite glede na računalniško kartico.
- **Informacije o aplikaciji**: Ogled informacij v modulu za pogojni dostop, ki je vstavljen v režo za splošni vmesnik, in informacij na "KARTICI ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICI CI+", ki je vstavljena v omenjeni modul. Modul za pogojni dostop lahko namestite kadar koli, ne glede na to, ali je televizor vklopljen ali izklopljen.

1. Modul za pogojni dostop s splošnim vmesnikom kupite pri najbližjem trgovcu ali po telefonu.
2. "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" trdno vstavite v modul za pogojni dostop v smeri puščice.
3. Modul za pogojni dostop s "KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+" vstavite v režo za splošni vmesnik v smeri puščice tako, da je vzporeden z režo.
4. Preverite, ali na kanalu s kodiranim signalom vidite sliko.

■ Omrežni daljinski upravlj. (Vklop / Izklop) za plazemske zaslone serij 550 in 570

Za vklop / izklop ali izdajo dovoljenja za mobilne telefone / naprave Samsung.

Na voljo morate imeti mobilni telefon / napravo Samsung, ki podpira omrežni daljinski upravljalnik. Za podrobnosti si oglejte priročnik za posamezno napravo.

❑ Meni Podpora

■ e-Manual

MENU → Podpora → ENTER

Preberete lahko uvod in navodila o funkcijah, ki so shranjene v televizorju.

Za podrobne informacije o zaslonu e-priročnika si oglejte "Ogled e-priročnika" v uporabniškem priročniku.

■ Samod. diagnoza

MENU → Podpora → ENTER

Samodiagnostika lahko traja nekaj sekund, to je za televizor normalno.

- **Preizkus slike**: za preverjanje, ali obstajajo težave s sliko.

  Da: če se poskusni vzorec ne prikaže ali pa je na njem šum, izberite Da. Morda je težava v televizorju. Za pomoč pokličite klicni center družbe Samsung.

  Ne: če je poskusni vzorec pravilno prikazan, izberite Ne. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Preizkus zvoka**: težave z zvokom lahko preverite s predvajanjem vgrajene melodije.

  ✎ Če iz zvočnikov televizorja ne prihaja zvok, pred preizkušanjem zvoka preverite, ali je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **TV zvočnik** v meniju **Zvok**.

  ✎ Med preizkusom se melodija predvaja tudi, če je možnost **Izbira zvočnika** nastavljena na **Zunanji zvočnik** ali če je bil zvok izklopljen s pritiskom gumba MUTE.

◀ ▶

Da: če med preskusom zvoka slišite zvok samo iz enega zvočnika ali pa ga ne slišite, izberite Da. Morda je težava v televizorju. Za pomoč pokličite klicni center družbe Samsung.

Ne: če slišite zvok iz zvočnikov, izberite Ne. Vzrok težave je morda zunanja oprema. Preverite povezave. Če težave niste odpravili, si oglejte uporabniški priročnik za zunanjo napravo.

- **Informacije o signalu**: (samo pri digitalnih kanalih) kakovost sprejetega signala An HD je popolna ali pa kanali niso na voljo.
- **Odpravljanje težav**: če imate s televizorjem težave, si oglejte ta opis.

  Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, se obrnite na center podjetja Samsung za pomoč strankam.

■ Nadgradnja programske opreme

Funkcijo **Nadgradnja programske opreme** lahko izvedete prek oddajnega signala, omrežne povezave ali s prenosom najnovejše vdelane programske opreme s spletnega mesta "www.samsung.com" v pomnilniško napravo USB.

Trenutna različica je programska oprema, ki je že nameščena v televizorju.

✎ Programska oprema je zapisana v obliki "leto / mesec / dan_različica".

amestitev najnovejše različice

- **Prek USB-ja**: Pogon USB, na katerem je nadgradnja vdelane programske opreme, prenesena s spletnega mesta “www.samsung.com” vstavite v televizor. Med posodobitvijo ne odklopite napajanja in ne odstranite pogona USB. Ko bo nadgradnja vdelane programske opreme končana, se bo televizor samodejno izklopil in znova vklopil. Ko bo programska oprema nadgrajena, se bodo uporabniške nastavitve videa in zvoka vrnile na privzete vrednosti. Priporočamo, da si svoje nastavitve zapišete, tako da jih boste po nadgradnji brez težav ponastavili.

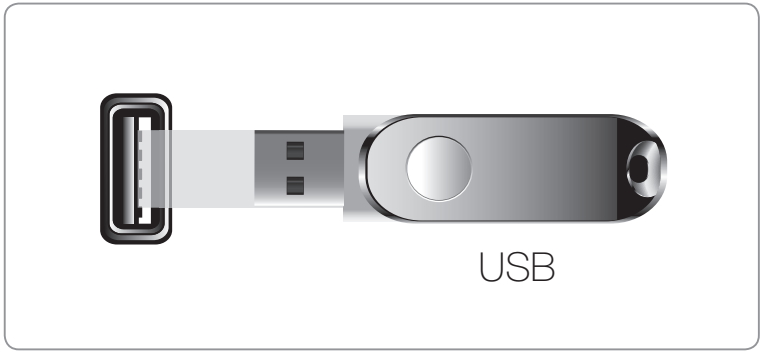

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- **Prek spleta** za plazemske zaslone serij 550 in 570: nadgradi programsko opremo prek spleta.

  ✎ Najprej konfigurirajte omrežje. Za podrobne postopke o uporabi možnosti nastavitve omrežja si oglejte navodila v razdelku **Omrežne nastavitve**.

  ✎ Če internetna povezava ne deluje pravilno, je povezava lahko prekinjena. Znova poskusite prenesti. Če težave ne uspete odpraviti, nadgradnje prenesite prek USB-ja in jih namestite.

- **Prek kanala**: nadgradi programsko opremo prek oddajnega signala.

  ✎ Če med prenašanjem programske opreme izberete to funkcijo, zaženete samodejno iskanje in prenos programske opreme.

  ✎ Čas prenosa programske opreme je odvisen od stanja signala.

- **Nadomestna prog. oprema** za plazemske zaslone serij 550 in 570 (varnostno kopiranje): Če imate težave z novo vdelano programsko opremo in ta vpliva na delovanje, lahko obstoječo programsko opremo zamenjate s prejšnjo različico.

  Če ste zamenjali programsko opremo, je prikazana trenutna.

- **Nadg. v pripravljenosti**: ob izbranem času se samodejno izvede ročna nadgradnja. Ker je napajanje enote vklopljeno notranje, lahko rahlo sveti. To lahko traja več kot 1 uro, dokler se nadgradnja programske opreme ne dokonča.

Stopite v stik s podjetjem Samsung

Te informacije si oglejte, če televizor ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo. Tu lahko najdete informacije o naših klicnih centrih in o prenosu izdelkov in programske opreme.

Zač. zaslon vsebine

Uživate lahko v različnih koristnih vsebinah.

❑ Uporaba 3D-funkcije za plazemske zaslone serije 490 in novejše modele

MENU → Slika → 3D → ENTER

■ 3D

Ta razburljiva nova funkcija omogoča gledanje 3D-vsebine. Za optimalen izkoristek te funkcije si za gledanje 3D-videa kupite aktivna 3D-očala očala Samsung. Samsung 3D Active Glasses (Samsungova aktivna 3D-očala) so naprodaj posebej. Za podrobnejše informacije o nakupu se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili televizor.

POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE GLEDE 3D-SLIK.

Pred uporabo 3D-funkcije televizorja morate prebrati in razumeti naslednje varnostne informacije.

⚠ OPOZORILON

- ekateri gledalci lahko pri gledanju 3D-televizorja občutijo neugodje, npr. omotico, slabost ali glavobol. Če se pri vas pojavi kateri od teh simptomov, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.
- Pri dolgotrajnem gledanju 3D-slik lahko pride do utrujenosti oči. Če se pri vas pojavi utrujenost oči, nehajte gledati 3D-televizijo, snemite aktivna 3D-očala in počivajte.

- Otroke mora pri uporabi funkcije 3D redno preverjati odgovoren odrasli. Če se pri otrocih pojavi utrujenost oči, glavobol, omotica ali slabost, naj otrok neha gledati 3D-televizor in počiva.
- Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene (kot običajna, sončna, zaščitna očala itd.).
- 3D-funkcije aktivnih 3D-očal ne uporabljajte med hojo ali premikanjem. Pri uporabi 3D-funkcije aktivnih 3D-očal med premikanjem lahko pride do poškodb zaradi morebitnega zaletavanja v predmete, spotikanja in/ali padcev.

- **Način 3D**: izberite vhodno 3D-obliko.

  Za popoln 3D-učinek si najprej nadenite aktivna 3D-očala in nato na spodnjem seznamu izberite 3D-način, ki zagotavlja optimalen prikaz 3D-slik.

  Za gledanje 3D-slik vklopite 3D-očala.

Način 3D		Delovanje
Izklop		Za izklop 3D-funkcije.
	2D → **3D**	Za preklop iz 2D- v 3D-sliko.
	Side by Side	Za prikaz 2 vzporednih slik.
	Top & Bottom	Za prikaz ene slike nad drugo.

✎ Nekatere oblike zapisa datotek morda ne bodo podpirale funkcije “2D → 3D”.

✎ Možnosti “Ena poleg druge” in “Zgoraj in spodaj” sta na voljo, če je ločljivost 720p, 1080i ali 1080p v načinu DTV, HDMI ali USB, ali če je nastavljena na računalnik, računalnik pa je povezan s kablom HDMI/DVI.

- **Trirazs. perspek.** (**-5~+5**): prilagodite celotno trirazsežno perspektivo zaslonske slike.
- **Globina** (**0~10**): za prilagoditev celotne globine.
- **Spremenite L/D** (**L/D slika** / **D/L slika**): za zamenjavo levih in desnih slik.
- **3D → 2D** (**Izklop** / **Vklop**): prikaže sliko samo za levo oko.

✎ Ta funkcija je deaktivirana, če je funkcija **Način 3D** nastavljena na “2D → 3D” ali **Izklop**.

Ločljivost, podprta za način računalnika HDMI

Ločljivost za način računalnika HDMI je optimizirana na vhod 1920 x 1080. Pri ločljivosti vhoda, ki ni 1920 x 1080, slika morda ne bo pravilno prikazana v 3D- ali celozaslonskem načinu.

Gledanje 3D-slik

- Nekateri 3D-načini morda niso na voljo, odvisno od oblike zapisa vira slike.
- Za gledanje 3D-slik si nadenite aktivna 3D-očala in na njih pritisnite gumb za napajanje.

1. Pritisnite gumb **MENU** na daljinskem upravljalniku, z gumbom ▲ ali ▼ izberite možnost **Slika**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**↵.
2. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite **3D**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**↵.

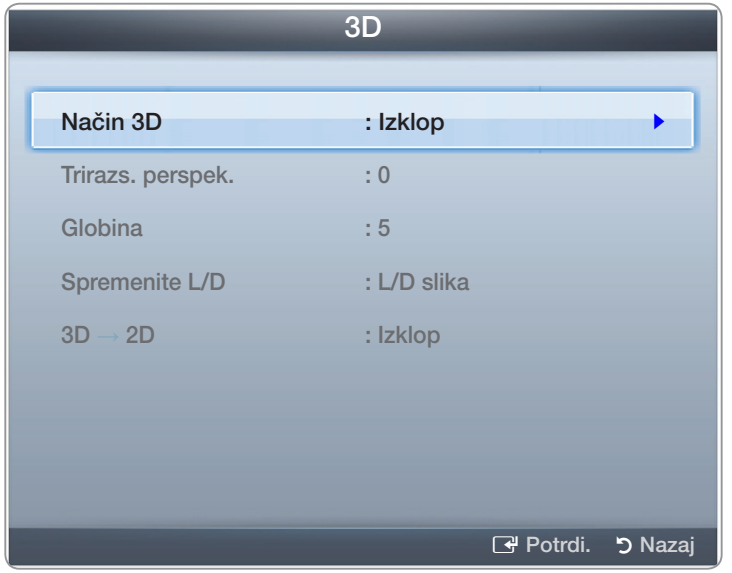

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

3. Z gumbom ▲ ali ▼ izberite **Način 3D**, nato pa pritisnite gumb ENTER↵ .

4. Z gumbom ◀ ali ▶ na daljinskem upravljalniku izberite **Način 3D** za sliko, ki jo želite gledati.

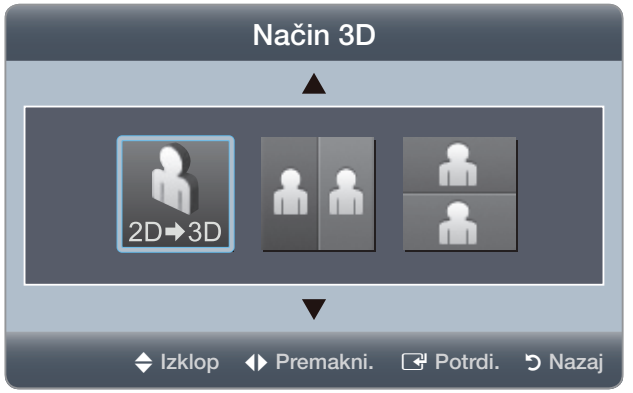

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

Podprte oblike zapisa in delovne specifikacije za standardni HDMI 3D

✎ Spodaj navedene oblike zapisa 3D priporoča združenje HDMI in bi morale biti podprte.

Oblika zapisa izvirnega signala	Standardni HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p pri 24 Hz x 2	1920 x 2205p pri 24 Hz
1280 x 720p pri 50 Hz x 2	1280 x 1470p pri 50 Hz

Pred uporabo funkcije 3D ...

OPOMBA

- Pri dostopanju do funkcije **Moja vsebina**, je **Način 3D** samodejno nastavljen na **Izklop**.
- Pri menjavi vhodnega vira je **Način 3D** samodejno nastavljen na konfigurirano vrednost.
- V načinu **3D** so onemogočene nekatere funkcije načina **Slika**.
- V načinu **3D** ni podprta funkcija **Slika v sliki (PIP)**.

- Aktivna 3D-očala starejših izdelkov Samsung (infrardečih) in drugih proizvajalcev morda niso podprta.
- Ko prvič vklopite televizor, lahko traja nekaj časa, da se 3D-prikaz optimizira.
- Aktivna 3D-očala morda ne bodo delovala pravilno, če je v bližini očal ali televizorja še kakšen drug, vklopljen 3D-izdelek ali elektronska naprava. V primeru težav imejte druge elektronske naprave čim bolj oddaljene od aktivnih 3D-očal.

- Funkcija 2D v 3D ni podprta za nekatere datoteke.
- 3D-slike ves čas glejte iz ustreznega kota in z optimalne oddaljenosti za gledanje televizije.
- Sicer 3D-učinki ne bodo optimalni.
- Idealna oddaljenost pri gledanju je enaka vsaj trikratni višini zaslona. Priporočamo, da gledalec sedi tako, da ima oči v višini zaslona.
- Pri gledanju 3D-slik pod utripajočimi lučmi, kot je fluorescentna luč (50–60 Hz), ali lučjo, ki oddaja svetlobo 3 valovnih dolžin, lahko zaslon rahlo miglja. V tem primeru luč zasenčite ali jo izklopite.

❑ Funkcija AllShare™ za plazemske zaslone serije 550 in novejše modele

Funkcija **AllShare™** poveže televizor z združljivimi mobilnimi telefoni / napravami Samsung v omrežju. Poleg tega lahko predvajate predstavnostno vsebino, vključno z videi, fotografijami in glasbo, ki je shranjena v mobilnih telefonih in drugih napravah (npr. v računalniku), tako, da jo upravljate v televizorju prek omrežja.

✎ Za več informacij obiščite spletno mesto “www.samsung.com” ali pokličite klicni center družbe Samsung.V mobilne naprave bo morda treba namestiti dodatno programsko opremo. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za naprave.

✎ Če je televizor Samsung povezan s strežnikom DLNA, ki ga ni proizvedel Samsung, lahko pri predvajanju videa pride do težav z združljivostjo.

✎ Če televizor Samsung povežete v omrežje prek funkcije AllShare™, lahko uporabljate naslednje izvirne Samsungove funkcije:

- Predvajanje različnih oblik video zapisa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, itd.)
- Funkcija sličice videa
- Funkcija zaznamka (za nadaljevanje predvajanja videa)
- Samodejno oblikovanje poglavij (krmarjenje po prizorih)
- Upravljanje digitalne vsebine
- Združljivost z različnimi oblikami zapisa podnapisov (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Iskanje z imeni datotek
- In še več

✎ Da boste lahko uporabljali vse izvirne Samsungove funkcije strežnika DLNA, uporabite programsko opremo AllShare™, ki ste jo dobili skupaj s televizorjem.

❑ Nastavitev funkcije AllShare™ za plazemske zaslone serije 550 in novejše modele

MENUm → Omrežje → Nastav. funkcije AllShare → ENTER↵

■ Nastav. funkcije AllShare

- **Predstavn.** (**Vklop** / **Izklop**): omogoči ali onemogoči funkcijo predstavnosti. Ko je funkcija predstavnosti vklopljena, lahko predvajanje predstavnostne vsebine upravljate z mobilnim telefonom ali drugimi napravami, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

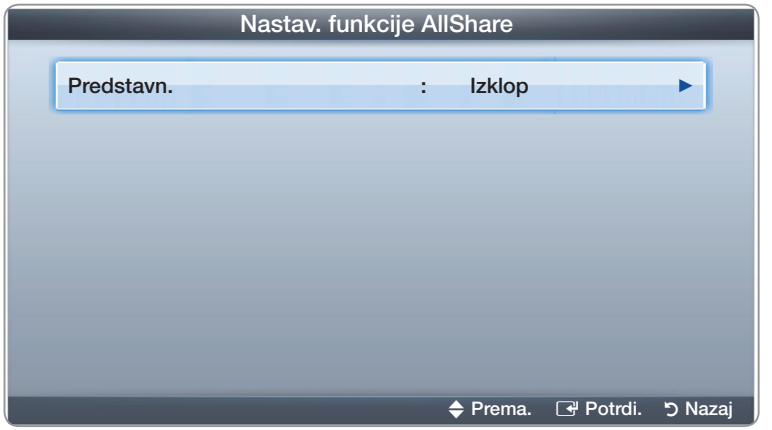

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

■ Predstavn.

Za prikaz seznama mobilnih telefonov ali povezanih naprav, ki so nastavljeni s televizorjem za uporabo funkcije **Predstavn.**.

✎ Funkcija Predstavn. je na voljo v vseh mobilnih napravah, ki podpirajo funkcijo DLNA DMC.

- **Dovoljeno** / **Zavrnjeno**: za omogočanje/blokiranje naprav.
- **Izbriši**: za brisanje naprav s seznama.

  ✎ Ta funkcija izbriše samo ime naprave s seznama. Če se izbrisana naprava vklopi ali poskuša vzpostaviti povezavo s televizorjem, se lahko znova prikaže na seznamu.

Uporaba funkcije predstavnosti

Prikaže se okno alarma, ki sporoča, da bodo na televizorju prikazane predstavnostne vsebine (videi, fotografije, glasba), poslane iz mobilnega telefona. Vsebine se samodejno predvajajo 3 sekunde po prikazu okna alarma. Če ob prikazu okna alarma pritisnete gumb RETURN ali EXIT, se predstavnostne vsebine ne predvajajo.

OPOMBA

- Ob prvem zagonu predstavnostne funkcije se prikaže pojavno okno. Pritisnite gumb ENTER, da izberete možnost Dovoli in tako v napravi omogočite uporabo funkcije ENTER Predstavn..

- Če želite izklopiti prenos predstavnostne vsebine iz mobilnega telefona, nastavite **Predstavn.** na **Izklop** v možnosti **Nastav. funkcije AllShare**.
- Vsebina se morda ne bo predvajala na televizorju, odvisno od ločljivosti in oblike zapisa.
- Gumbi ENTER in ◀ / ▶ morda ne bodo delovali, odvisno od predstavnostne vsebine.
- Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje predstavnosti. Za podrobnosti si oglejte uporabniške priročnike za mobilne telefone.

❑ Nastavitev sistema Anynet+

MENU → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Izklop / Vklop) TOOLS

Če želite uporabljati funkcijo sistema Anynet+, mora biti možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavljena na Vklop.

Ko je funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) onemogočena, so deaktivirane vse možnosti, povezane s sistemom Anynet+.

■ **Samodejen izklop (Ne / Da)**

Nastavitev samodejnega izklopa naprave, ki podpira Anynet+, ob izklopu televizorja.

- Če je možnost **Samodejni izklop** nastavljena na **Da**, se bodo vklopljene zunanje naprave izklopile istočasno kot televizor.
- Morda ni omogočeno; odvisno od naprave.

Kaj je Anynet+? TOOLS

Anynet+ je funkcija, ki omogoča upravljanje vseh povezanih Samsungovih naprav, ki podpirajo Anynet+, z daljinskim upravljalnikom televizorja Samsung. Sistem Anynet+ lahko uporabljate pri napravah Samsung, ki imajo funkcijo Anynet+. Prepričajte se, da ima vaša naprava Samsung to funkcijo, in sicer tako, da preverite, ali je na njej logotip Anynet+.

OPOMBA

- Naprave, ki podpirajo Anynet+, lahko nadzorujete samo z daljinskim upravljalnikom televizorja, in ne z gumbi na televizorju.
- Televizijski daljinski upravljalnik v določenih razmerah ne deluje. V tem primeru znova izberite napravo, ki podpira Anynet+.
- Funkcije sistema Anynet+ niso združljive z izdelki drugih proizvajalcev.

Za način povezovanja zunanjih naprav si oglejte podprti uporabniški priročnik.

OPOMBA

- Z optičnim kablom povežite vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju in digitalni avdio vhod na domačem kinu.
- Če uporabite zgornjo povezavo, omogoča optična vtičnica samo izhod 2-kanalnega zvoka. Slišali boste samo zvok iz sprednjega, levega in desnega zvočnika domačega kina in globokotonca. Za 5.1-kanalni zvok povežite vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na predvajalniku DVD / satelitskem sprejemniku (npr. naprava, ki podpira Anynet, 1 ali 2) neposredno z ojačevalnikom ali domačim kinom in ne s televizorjem.

- Povezati je mogoče samo en domači kino.
- Napravo, ki podpira Anynet+, lahko povežete s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+.
- Anynet+ deluje, če je naprava AV, ki podpira Anynet+, v stanju pripravljenosti ali je vklopljena.
- Anynet+ podpira skupno največ 12 naprav AV. Povežete lahko do 3 naprave iste vrste.

Meni Anynet+

Vsebina menija Anynet+ je odvisna od vrste in stanja naprav, ki podpirajo Anynet+ in ki so povezane s televizorjem.

Meni Anynet+	Opis
Gledanje televizije	Način Anynet+ se preklopi v način televizijskega oddajanja.
Seznam naprav	Za prikaz seznama naprav, ki podpirajo Anynet+.
(ime_naprave) MENU	Za prikaz menijev povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni diska snemalnika DVD.
(ime_naprave) Tools	Za prikaz menija orodja povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni predvajanja snemalnika DVD. Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.

Meni Anynet+	Opis
(ime_naprave) **Naslovni meni**	Za prikaz menija naslova povezane naprave. Npr. če je priključen snemalnik DVD, se prikaže meni naslova snemalnika DVD. Ta meni morda ne bo na voljo, odvisno od naprave.
Sprejemnik	Zvok se predvaja prek sprejemnika.

❑ Preklapljanje med napravami, ki podpirajo Anynet+

1. Pritisnite gumb TOOLS, da izberete možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Nato pritisnite gumb ENTER↵, da izberete **Seznam naprav**.

   ✎ Če ne najdete želene naprave, pritisnite gumb A za osvežitev seznama.

2. Izberite napravo in pritisnite gumb ENTER↵. Preklopite lahko na želeno napravo.

   ✎ Meni **Seznam naprav** se prikaže samo, če nastavite možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** na **Vklop** v meniju **Sistem**.

- Preklop na izbrano napravo lahko traja največ 2 minuti. Operacije preklopa, ki poteka, ni mogoče preklicati.
- Če ste način zunanjega vhoda izbrali z gumbom **SOURCE**, ne morete uporabiti funkcije Anynet+. Ne pozabite preklopiti na napravo, ki podpira Anynet+, z uporabo možnosti **Seznam naprav**.

❑ Poslušanje prek sprejemnika

Zvok lahko poslušate prek sprejemnika (npr. domačega kina) namesto uporabe možnosti **TV zvočnik**.

1. Izberite **Sprejemnik** in nastavite na **Vklop**.
2. Pritisnite gumb **EXIT** za izhod.

   ✎ Če sprejemnik podpira samo zvok, morda ni prikazan na seznamu naprav.

   ✎ Sprejemnik bo deloval, če ste ustrezno povezali optično vhodno vtičnico sprejemnika in vtičnico **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na televizorju.

Če je sprejemnik (npr. domači kino) vklopljen, zvok prihaja iz optične vtičnice na televizorju. Kadar televizor prikazuje običajne signale DTV (antena), pošilja 5.1-kanalni zvok v sprejemnik. Če je vir digitalna komponenta, kot je predvajalnik DVD, in je s televizorjem povezana prek vhoda HDMI, bo sprejemnik predvajal samo 2-kanalni zvok.

❑ Odpravljanje težav s funkcijo Anynet+

Težava	Možna rešitev
Anynet+ ne deluje.	• Preverite, ali naprava podpira Anynet+. Sistem Anynet+ podpira samo naprave, ki podpirajo Anynet+. • Povezati je mogoče en sprejemnik (domači kino). • Preverite, ali je napajalni kabel naprave, ki podpira Anynet+, pravilno nameščen. • Preverite povezave naprave v sistemu Anynet+ s kablom video / avdio / HDMI. • Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop**. • Preverite, ali je daljinski upravljalnik televizorja nastavljen na način televizorja. • Preverite, ali je daljinski upravljalnik podpira Anynet+. • V določenih razmerah Anynet+ ne deluje. (Iskanje kanalov, uporaba možnosti **Moja vsebina** in **Plug & Play** (začetna nastavitev) itd.) • Ko povezujete ali odstranjujete kabel HDMI, znova poiščite naprave ali izklopite in znova vklopite televizor. • Preverite, ali je funkcija Anynet+ naprave, ki podpira Anynet+, vklopljena.

Težava	Možna rešitev
Želim zagnati Anynet+.	• Preverite, ali sta naprava, ki podpira Anynet+, in televizor pravilno povezana in ali je funkcija **Anynet+ (HDMI-CEC)** v meniju za nastavitev sistema Anynet+ nastavljena na **Vklop.** • Pritisnite gumb **TOOLS, da se prikaže meni Anynet+, in izberite želeni meni.**
Želim zapreti Anynet+.	• V meniju Anynet+ izberite **Gledanje televizije.** • Na televizijskem daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **SOURCE** in izberite napravo, ki ne podpira funkcije Anynet+.
Na zaslonu se prikaže sporočilo “Vzpostavljanje povezave z napravo Anynet+ ...”.	• Med konfiguriranjem sistema Anynet+ ali preklapljanjem na način gledanja ne morete uporabljati daljinskega upravljalnika. • Daljinski upravljalnik lahko uporabite potem, ko nastavite sistem Anynet+ ali preklopite na način gledanja.
Naprava, ki podpira Anynet+, ne predvaja.	• Funkcije predvajanja ne morete uporabljati, ko se izvaja funkcija **Plug & Play** (začetna nastavitev).

Težava	Možna rešitev
Povezana naprava ni prikazana.	• Preverite, ali naprava podpira funkcije Anynet+. • Preverite, ali je kabel HDMI pravilno nameščen. • Preverite, ali je v meniju nastavitve sistema Anynet+ možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavljena na **Vklop.** • Ponovite iskanje naprav, ki podpirajo Anynet+. • Napravo, ki podpira Anynet+, je mogoče povezati samo s kablom HDMI. Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo funkcij sistema Anynet+. • Če se povezava prekine zaradi prekinitve napajanja ali izključitve kabla HDMI, ponovite iskanje naprav.
Zvok televizorja ne prihaja iz sprejemnika.	• Televizor in sprejemnik povežite z optičnim kablom.

❑ Uporaba funkcije Moja vsebina

Uživajte v slikovnih, glasbenih in / ali filmskih datotekah, ki so shranjene v napravi USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC).

1. Pritisnite gumb CONTENT.
2. Pritisnite gumb ▲ / ▼ / ◀ / ▶, da izberete želeni meni **Videi**, **Fotografije**, **Glasba** nato pa pritisnite gumb ENTER ↵.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

❑ Priključitev naprave USB

1. Vklopite televizor.
2. Napravo USB, v kateri so fotografske, glasbene in/ali filmske datoteke, priključite na vtičnico **USB** ob strani televizorja.
3. Ko je USB priključen na televizor, se prikaže pojavno okno. Nato lahko izberete možnost **Povezana naprava**.

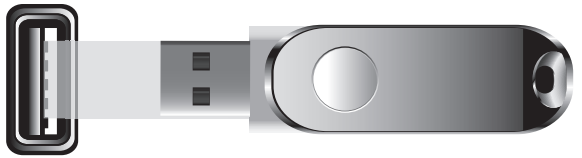

USB

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

✎ Morda ne bo mogoče predvajati večpredstavnostnih datotek brez veljavnih licenc.

✎ Seznam informacij, ki jih morate poznati pred uporabo funkcije **Moja vsebina**

- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) ni podprt.
- Datotečni sistem podpira FAT16, FAT32 in NTFS.
- Nekatere vrste digitalnih fotoaparatov in avdio naprav s standardom USB morda ne bodo združljive s tem televizorjem.
- **Moja vsebina** podpira samo naprave USB iz razreda za množično shranjevanje (MSC). za plazemske zaslone serij 550 in 570 MSC je naprava iz razreda za množično shranjevanje, namenjena samo množičnemu prenosu. Naprave iz razreda za množično shranjevanje so ključi, bralniki pomnilniških kartic, trdi diski USB itd. (zvezdišča USB niso podprta). Naprave morajo biti povezane neposredno z vrati USB na televizorju.
- USB (HDD) ni podprt. za plazemske zaslone serij 450 in 490

- Preden napravo priključite na televizor, naredite varnostno kopijo datotek, da se ne poškodujejo in da ne izgubite podatkov. Družba SAMSUNG ne odgovarja za poškodbe datotek in izgubo podatkov.
- Med nalaganjem naprave USB ne izključite.
- Višja kot je ločljivost slike, dalj časa se bo slika nalagala na zaslon.
- Največja podprta ločljivost datotek JPEG je 15360 x 8640 slikovnih pik.
- Pri nepodprtih ali poškodovanih datotekah se prikaže sporočilo “Nepodprta oblika zapisa datoteke”.
- Če so datoteke razvrščene po osnovnem pogledu, je v posamezni mapi mogoče prikazati do 1000 datotek.
- Če je v shranjevalni napravi USB shranjenih približno več kot 4000 datotek in map, te morda ne bodo prikazane in nekaterih map morda ne bo mogoče uporabljati.

- Datotek MP3 s tehnologijo upravljanja digitalnih pravic, prenesenih z mesta, ki ni brezplačno, ni mogoče predvajati. Upravljanje digitalnih pravic (DRM) je tehnologija, ki omogoča ustvarjanje, posredovanje in upravljanje vsebine v neokrnjeni in celoviti obliki, vključno z zaščito pravic in interesov ponudnikov vsebine, preprečevanjem nezakonitega kopiranja ter upravljanjem zaračunavanja in obračunavanja.
- Če je povezanih več kot 2 napravi protokola za prenos slike (PTP), je mogoče naenkrat uporabljati samo eno.
- Če sta povezani več kot dve napravi iz razreda za množično shranjevanje, nekatere od njih morda ne bodo prepoznane. Naprava USB, ki potrebuje veliko energije (več kot 500 mA ali 5 V), morda ne bo podrta.
- Če se med priključevanjem ali uporabo naprave USB prikaže opozorilo o previsoki moči, naprava morda ne bo prepoznana ali ne bo delovala pravilno.

- Če prikaz na televizorju miruje toliko časa, kot je nastavljeno v možnosti **Čas samodejne zaščite**, se zažene ohranjevalnik zaslona.
- Pri povezavi nekaterih zunanjih trdih diskov na televizor se lahko samodejno sprosti način varčevanja z energijo.
- Če boste uporabili podaljšek kabla USB, naprava USB morda ne po prepoznana ali pa datoteke v napravi ne bodo prebrane.
- Če naprava USB, povezana s televizorjem, ni prepoznana, če je seznam datotek v napravi poškodovan ali če se datoteka s seznama ne predvaja, priključite napravo USB na računalnik, formatirajte napravo in preverite povezavo.
- Če je datoteka, ki ste jo izbrisali iz računalnika, vseeno najdena ob zagonu funkcije **Moja vsebina**, datoteko trajno izbrišite s funkcijo računalnika “Izpraznite koš”.

❑ Prikaz na zaslonu

Pomaknite se na želeno datoteko z gumbi ◀ / ▶ / ▲ / ▼ in nato pritisnite gumb ENTER ali ▶ (Predvajaj). Datoteka se začne predvajati. Zaslon **Moja vsebina** se lahko razlikuje glede na to, kako ste dostopili do njega.

Informacije: za prikaz kategorije izbrane vsebine (na primer glasbe), naprave (na primer naprave USB), imena mape / datoteke, strani in merila razvrščanja.

Razdelek s seznamom datotek: za prikaz datotek ali map, razvrščenih po merilih, ki jih lahko izberete.

Način vsebin / Ime naprave: izberete lahko želeno kategorijo vsebine ali naprave.

Upravljalni gumbi:

- C Rumeni (**Način urej.**): za izbiro glasbe tako, da si izberete datoteke, ki jih želite predvajati. Na voljo samo v načinu Glasba.
- ◀◀ / ▶▶ (**Stran**): za pomik na naslednjo ali prejšnjo stran.
- **Orodja**: za prikaz menija z možnostmi.
- **Nazaj**: pomik na prejšnjo stran ali korak.

Predvajanje videa

1. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da s seznama datotek izberete želeni video.
2. Pritisnite gumb ENTER ali ▶ (Predvajaj).
   - Izbrano ime datoteke je prikazana na vrhu, skupaj s časom predvajanja.
   - Če dolžina videa ni znana, čas predvajanja in vrstica napredovanja nista prikazana.

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

– Med predvajanjem videa lahko iščete z gumboma ◀ in ▶.

– Med predvajanjem lahko uporabljate gumba ◀◀ (REW) in ▶▶ (FF).

✎ V tem načinu lahko uživate v filmskih izrezkih, ki so na voljo v možnosti igre, ni pa mogoče predvajati same igre.

- Podprte oblike zapisa podnapisov

Ime	Končnica datoteke	Oblika zapisa
Besedilo na osnovi časa MPEG-4	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	Na osnovi niza
SubViewer	.sub	Na osnovi niza
Mikro DVD	.sub ali .txt	Na osnovi niza

- Podprte oblike video zapisa

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Audio Codec
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM/DTS Core
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11/4.x/5.1/6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640 x 480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3/ ADPCM/AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	

Datotečna pripona	Vsebnik	Video kodek	Ločljivost	Hitrost sličic (sličic/s)	Bitna hitrost (Mb/s)	Audio Codec
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM/ AAC/HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3/MPEG/ LPCM
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3/MPEG/ LPCM/AAC
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3/AAC/ MP3/DD+/ HE-AAC
		H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	

Video dekoder	Avdio dekoder
• Podpira do H.264, raven 4.1 • H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 in AVCHD niso podprti. • MPEG4 SP, ASP: – Manj kot 1280 x 720: največ 60 sličic – Več kot 1280 x 720: največ 30 sličic • GMC, višji od 2, ni podprt.	• Podpira do WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO podpira do 2-kanalni zvok in ne podpira zvoka brez izgub. • Frekvenca vzorčenja WMA 22050 Hz mono ni podprta.

Druge omejitve

OPOMBA

- Video vsebina ne bo predvajana ali se ne bo predvajala pravilno, če je vsebina ali vsebnik poškodovan.
- Zvok in slika morda ne bosta delovala, če je standardna bitna hitrost / hitrost sličic vsebina višja od podprte hitrosti sličic / s, ki je navedena v zgornji tabeli.
- Če je kazalo poškodovano, funkcija iskanja (skoka) ni podprta.
- Pri predvajanju videa prek omrežne povezave se datoteka morda ne bo predvajala gladko. za plazemske zaslone serij 550 in 570
- Video vsebine ni mogoče predvajati, če je datoteka zelo velika.
- Nekatere naprave USB / digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
- Video se prek omrežne povezave morda ne bo predvajal gladko.

Predvajanje glasbe

1. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da s seznama datotek izberete želeno glasbo.
2. Pritisnite gumb ENTER ali ▶ (Predvajaj).
   – Med predvajanjem lahko uporabljate gumba ◀◀ (REW) in ▶▶ (FF).

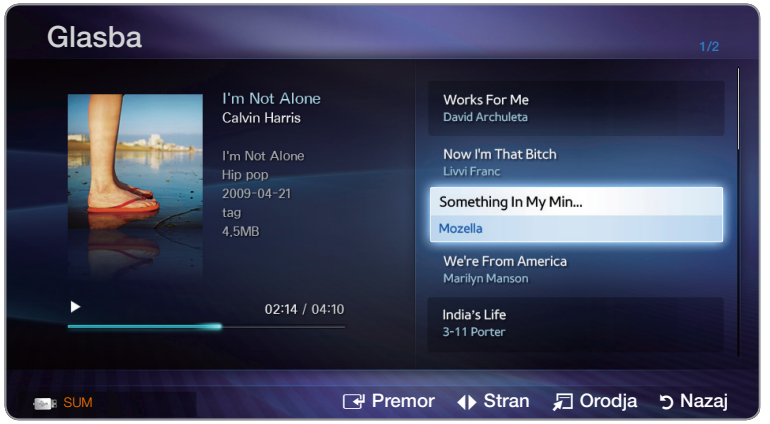

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Prikazane so samo datoteke s končnico MP3. Datoteke z drugimi priponami niso prikazane, tudi če so shranjene v isti napravi USB.
- Če imajo datoteke MP3 med predvajanjem nenavaden zvok, prilagodite možnost **Izenačevalnik** v meniju **Zvok**. (Preveč modulirana datoteka MP3 lahko povzroči težave z zvokom.)

Predvajanje izbrane glasbe

1. Pritisnite gumb C (**Način urej.**).
2. Izberite želeno glasbo.

   Levo od izbranih datotek se prikaže oznaka ✓.
3. Pritisnite gumb TOOLS in izberite možnost **Predvajaj izbrane vsebine.**.

   S pritiskom možnosti **Izberi vse** / **Prekliči izbiro.** lahko izberete ali prekličete izbiro vse glasbe.

Ogled fotografije (ali diaprojekcije)

1. Pritisnite gumb ◀ / ▶ / ▲ / ▼, da s seznama datotek izberete želeno fotografijo.
2. Pritisnite gumb ENTER↵.
   - Ko se prikaže izbrana fotografija, pritisnite gumb ENTER↵ za zagon diaprojekcije.
   - Med diaprojekcijo bodo zaporedno prikazane vse fotografije s seznama datotek.
   - Ko na seznamu datotek pritisnete gumb ▶ (Predvajaj), se diaprojekcija začne takoj predvajati.

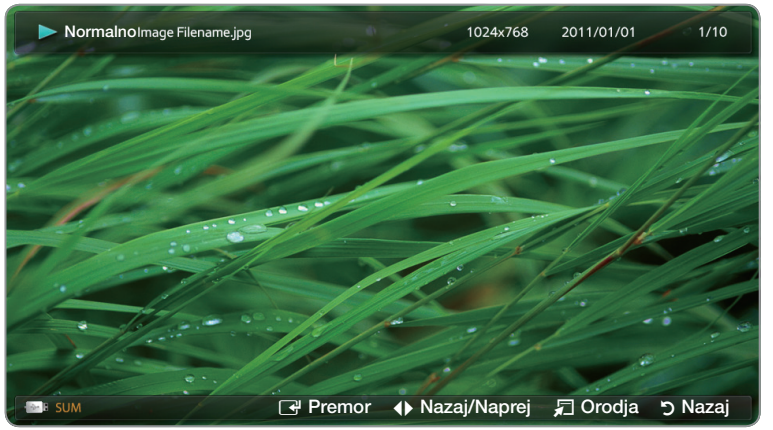

- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.

- Med diaprojekcijo se lahko samodejno predvajajo glasbene datoteke, če je možnost **Glasba za ozadje** nastavljena na **Vklop**.
- Možnosti **Glasba za ozadje** ni mogoče spremeniti, dokler se glasba za ozadje ne naloži.

❑ Moja vsebina – dodatne funkcije

Meni z možnostmi za predvajanje videov / glasbe / fotografij

Med predvajanjem datoteke pritisnite gumb TOOLS.

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Iskanje naslova	Za neposreden pomik na drug naslov.	✓		
Iskanje časa	Film lahko raziskujete v 10-sekundnih presledkih z uporabo gumbov ◀ in ▶.	✓		
Način mešanja	Za naključno predvajanje glasbe.		✓	
Način ponavljanja	Za ponavljajoče se predvajanje filmskih in glasbenih datotek.	✓	✓	
Velikost slike	Za prilagoditev velikosti slike po vaših željah.	✓		

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Slikovni način	Za prilagoditev nastavitev slike.	✓		✓
Način zvoka	Za prilagoditev nastavitev zvoka.	✓	✓	✓
Jezik podnapisov	Za ogled podnapisov. Če datoteka vsebuje večjezične podnapise, lahko izberete določen jezik.	✓		
Nastavitev podnapisov	Za predvajanje videa s podnapisi. Ta funkcija deluje samo, če ima datoteka s podnapisi enak naslov kot video.	✓		

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Avdio	Zvok videa lahko predvajate v želenem podprtem jeziku. Funkcija je omogočena samo pri predvajanju pretočnih datotek, ki podpirajo več oblik zvočnega zapisa.	✓		
Zaženi diaprojekcijo. / Zač. zaus. diaproj.	Za zagon ali začasno zaustavitev diaprojekcije.			✓
Hitrost diaprojekcije	Za izbiro hitrosti diaprojekcije med ogledom diaprojekcije.			✓
Glasba za ozadje	Med ogledom diaprojekcije lahko vklopite/izklopite glasbo za ozadje.			✓
Nastavitev glasbe za ozadje	Med ogledom diaprojekcije lahko izberete glasbo za ozadje.			✓

Kategorija	Delovanje	Videi	Glasba	Fotografije
Povečava	Za povečavo slik v celozaslonskem načinu.			✓
Zasukaj.	Za zasuk slik v celozaslonskem načinu.			✓
Informacije	Za ogled podrobnih informacij o predvajani datoteki.	✓	✓	✓

❑ Funkcija teleteksta

Na začetni stran teleteksta boste dobili informacije o tem, kako uporabljati storitev. Za pravilen prikaz informacij teleteksta mora biti sprejem kanala stabilen. Sicer lahko manjkajo informacije ali pa nekatere strani ne morejo biti prikazane.

✎ Strani teleteksta lahko spremenite s pritiskom številskih gumbov na daljinskem upravljalniku.

(Teletekst vklopljen / mešano / izklopljen)	Za vklop načina teleteksta za trenutni kanal. Gumb dvakrat pritisnite, da teletekst prekrijete s trenutnim zaslonom. Pritisnite ga še enkrat za izhod iz teleteksta.
(shrani)	Za shranjevanje strani teleteksta.
(velikost)	za prikaz teleteksta v dvojni velikosti na zgornji polovici zaslona. Za pomik besedila na spodnjo polovico zaslona pritisnite znova. Za običajni prikaz pritisnite še enkrat.
(zadrži)	Če je več sekundarnih strani, ki si samodejno sledijo, s tem gumbom zadržite prikaz trenutne strani. Če želite izbor razveljaviti, znova pritisnite gumb.

Barvni gumbi (rdeči, zeleni, rumeni, modri)	Če televizijska postaja uporablja sistem FASTEXT, so različne teme na strani teleteksta označene z različnimi barvami, izberete pa jih lahko s pritiskom na barvne gumbe. Pritisnite gumb, ki je enake barve kot želena tema. Prikaže se nova stran, označena z barvami. Elemente izberete na enak način. Za prikaz prejšnje ali naslednje strani pritisnite ustrezni barvni gumb.
(način)	Izbira načina teleteksta (SEZNAM / FLOF). Če gumb pritisnete v načinu SEZNAM, se preklopi v način shranjevanja seznama. V načinu shranjevanja seznama lahko z gumbom (shrani) shranite stran teleteksta na seznam.
(podstran) (velikost)	Za prikaz razpoložljive podstrani.
(naslednja stran)	Za prikaz naslednje strani teleteksta.

(prejšnja stran)	Za prikaz prejšnje strani teleteksta.
(kazalo)	za prikaz strani s kazalom kadar koli med prikazom teleteksta.
(razkrij)	za prikaz skritega besedila (na primer odgovorov na vprašanja iz kviza). Za prikaz običajnega zaslona pritisnite znova.
(prekliči)	za pomanjšanje prikaza teleteksta tako, da prekriva trenutni program.

Tipična stran teleteksta

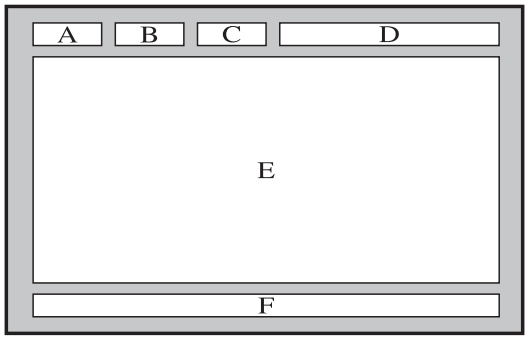

Del	Kazalo
A	Številka izbrane strani.
B	Identiteta televizijskega kanala.
C	Številka trenutne strani ali indikatorji iskanja.
D	Datum in ura.
E	Besedilo.
F	Informacije o stanju. Informacije FASTEXT.

❑ Odpravljanje težav

Če imate vprašanja glede televizorja, si najprej oglejte ta seznam. Če noben od nasvetov za odpravljanje težav ni ustrezen, obiščite spletno mesto “www.samsung.com” in nato kliknite možnost za podporo ali pa pokličite klicni center, ki je naveden na hrbtni strani tega priročnika.

Težava	Rešitve in razlaga
Kakovost slike	• Najprej izvedite funkcijo preizkusa slike, da preverite, ali televizor pravilno prikazuje preizkusno sliko. (pojdite na MENU - **Podpora** - **Samod. diagnoza** - **Preizkus slike**) Če je preizkusna slika pravilno prikazana, je slika morda slabe kakovosti zaradi vira ali signala.
Televizijska slika ni videti tako dobro kot v trgovini.	• Če imate analogni kabelski sprejemnik ali sprejemnik STB, ga nadgradite na digitalni sprejemnik STB. Za sliko visoke ločljivosti (HD) uporabite kabel HDMI ali komponentni kabel. • Naročniki na kabelsko / satelitsko televizijo: poskusite s postajami visoke ločljivosti od kanala navzgor. • Povezava antene: izvedite samodejni program in nato poskusite s postajami visoke ločljivosti.

Težava	Rešitve in razlaga
Slika je popačena: napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Slika je lahko popačena zaradi nizke stopnje signala ali slabe kakovosti. Ne gre za okvaro televizorja. • Mobilni telefoni, uporabljeni v bližini analognega ali digitalnega televizorja (do pribl. 1 m), lahko povzročijo šume na sliki.
Barva je napačna ali je ni.	• Če uporabljate povezavo komponent, se prepričajte, da so komponentni kabli povezani z ustreznimi vtičnicami. Nepravilna ali slaba povezava lahko povzroči težave z barvami ali prazen zaslon.
Slabe barve ali svetlost.	• Prilagodite možnosti **Slika** v meniju televizorja (pomaknite se v način **Slika** / **Barve** / **Svetlost** / **Ostrina**). • Prilagodite možnost **Varč. z energ.** v meniju televizorja (pomaknite se na MENU – **Sistem** – **Ekološka nastavitev** – **Varč. z energ.**) • Poskušajte ponastaviti sliko, da si ogledate privzete nastavitve slike (pomaknite se na MENU – **Slika** – **Ponastavitev slike**).

Težava	Rešitve in razlaga
Črtkana črta na robu zaslona.	• Če je velikost slike nastavljena na **Prileganje zaslona**, jo spremenite na **16:9**. • Spremenite ločljivost kabelskega / satelitskega sprejemnika.
Slika je črno-bela.	• Če uporabljate kompozitni vhod AV, povežite video kabel (rumeni) z z zelenimi vrati komponentnega vhoda 1 na televizorju.
Pri preklapljanju kanalov slika zamrzne ali je popačena ali pa je zakasnjena.	• Če je priključen kabelski sprejemnik, ga poskusite ponastaviti. (znova povežite kabel za izmenični tok in počakajte, da se kabelski sprejemnik znova zažene. To lahko traja do 20 minut.) • Nastavite ločljivost izhoda kabelskega sprejemnika na 1080i ali 720p.
Kakovost zvoka	Najprej opravite preizkus zvoka, da preverite, ali zvok televizorja pravilno deluje. (pomaknite se na MENU – **Podpora** – **Samod. diagnoza** – **Preizkus zvoka**). Če je zvok **V redu.**, težavo z zvokom morda povzroča vir ali signal.
Ni zvoka ali zvok je pri največji glasnosti pretih.	• Preverite glasnost naprave, povezane s televizorjem (kabelskega / satelitskega sprejemnika/predvajalnika DVD, Blu-ray itd.).

Težava	Rešitve in razlaga
Slika je dobra, vendar ni zvoka.	• V meniju **Zvok** nastavite možnost **Izbira zvočnika** na **TV zvočnik**. • Če uporabljate zunanjo napravo, se prepričajte, da so avdio kabli priključeni na ustrezne avdio vtičnice na televizorju. • Če uporabljate zunanjo napravo, preverite možnost avdio izhoda naprave (če imate na primer na televizor priključen HDMI, je treba možnost zvoka kabelskega sprejemnika spremeniti na HDMI). • Če uporabljate kabel za povezavo vrat DVI in HDMI, potrebujete ločeni avdio kabel. • Če ima televizor vtičnico za slušalke, se prepričajte, da vanjo ni priključena nobena naprava. • Znova zaženite povezano napravo tako, da znova priključite njen napajalni kabel.
Zvočniki oddajajo nenavaden šum.	• Preverite, ali so kabli ustrezno povezani. Prepričajte se, da video kabel ni priključen na avdio vhod. • Pri povezavi antene ali kabelskega signala preverite moč signala. Zaradi nizke stopnje signala je lahko popačen zvok.

Težava	Rešitve in razlaga
Ni slike, ni videa	
Televizor se samodejno izklopi.	• Preverite, ali je možnost **Časovnik za spanje** nastavljena na **Izklop** v meniju **Sistem**. • Če je je računalnik povezan s televizorjem, preverite nastavitve napajanja v računalniku. • Prepričajte se, da je napajalni kabel za izmenični tok trdno priključen na stensko vtičnico in televizor. • Pri gledanju televizorja prek antene ali kabelske povezave se televizor izklopi po 10 do 15 minutah, če ni signala.
Povezava RF (kabelski signal / antena)	
Televizor ne sprejema vseh kanalov.	• Poskrbite, da je koaksialni kabel ustrezno priključen. • Uporabite funkcijo **Plug & Play** (začetna nastavitev), da dodate razpoložljive kanale na seznam kanalov. Pomaknite se na **MENU** – **Sistem** – **Plug & Play** (začetna nastavitev) in počakajte, da se vsi razpoložljivi kanali shranijo. • Preverite, ali je antena ustrezno postavljena.
Slika je popačena: napake velikih blokov, majhni bloki, slikovne pike.	• Pri stiskanju video vsebine lahko pride so popačenja slike, še posebej pri hitro gibljivih slikah, kot so pri športu ali akcijskih filmih. • Zaradi šibkega signala je lahko slika popačena. Ne gre za težavo s televizorjem.

Težava	Rešitve in razlaga
Povezava računalnika	
Prikaže se sporočilo “Način ni podprt”.	• Nastavite ločljivost izhoda računalnika tako, da ustrezata ločljivostim, ki jih podpira televizor.
“Računalnik” je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.	• To je normalno; “računalnik” je ves čas prikazan na seznamu virov, tudi če ni povezan.
Video je v redu, vendar ni zvoka.	• Če uporabljate povezavo HDMI, preverite nastavitev avdio izhoda v računalniku.
Omrežna povezava za plazemske zaslone serij 550 in 570	
Napaka povezave z brezžičnim omrežjem.	• Za uporabo brezžičnega omrežja potrebujete zaščitni ključ USB Samsung za brezžično omrežje. • Prepričajte se, da je omrežna povezava nastavljena na **Brezžično**. • Prepričajte se, da je televizor povezan z brezžičnim delilnikom (usmerjevalnikom) IP.

Težava	Rešitve in razlaga
Drugo	
Slike ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.	• Na kanalih visoke ločljivosti je pri prikazu izboljšane vsebine standardne ločljivosti (4:3) na obeh straneh zaslona črna obroba. • Pri filmih z drugačnim razmerjem stranic slike, kot je razmerje na televizorju, je nad sliko in pod njo prikazana črna obroba. • Prilagodite možnosti velikosti slike na zunanji napravi ali televizorju na celozaslonsko.
Plazma televizor brni.	• Plazma televizorji običajno rahlo brnijo. To je običajen pojav. Nastane zaradi električnih nabojev, s katerimi se ustvarja slika na zaslonu. • Če je brnenje glasno, ste morda na televizorju nastavili previsoko svetlost. Poskusite z znižanjem svetlosti. • Brnenje je lahko glasno tudi, če je hrbtni del plazma televizorja preblizu stene ali druge trdne površine. Poskusite tudi z drugačno napeljavo priključitvenih kablov. • Brnenje je lahko glasnejše zaradi neustrezne namestitve opreme za pritrditev na steno.

Težava	Rešitve in razlaga
Zadrževanje slike (vžgana slika).	• V napravo je vgrajena tehnologija za zmanjšanje ožiga zaslona, ki zmanjša možnost vžgane slike. Tehnologija pomikanja slikovne pike omogoča nastavitev premikanja slike navzgor / navzdol (navpična črta) in z ene strani na drugo (vodoravna pika).
Prikaže se sporočilo “Način ni podprt”.	• Preverite, katere ločljivosti podpira televizor, in ustrezno prilagodite ločljivost izhoda zunanje naprave. V uporabniškem priročniku si preberite o nastavitvah ločljivosti.
Televizor oddaja vonj po plastiki.	• Ta vonj je normalen in bo sčasoma izginil.
Možnost televizorja **Informacije o signalu** ni na voljo v meniju preizkusa samodiagnostike.	• Ta funkcija je na voljo samo pri digitalnih kanalih s povezavo antene / RF / koaksialnega kabla.
Televizor je nagnjen vstran.	• Odstranite osnovno stojalo s televizorja in ga znova sestavite.
Meni kanalov je zasenčen (ni na voljo).	• Meni **Kanal** je na voljo samo, kadar je izbran vir televizije.

Težava	Rešitve in razlaga
Nastavitve se izbrišejo po 30 minutah ali ob vsakem izklopu televizorja.	• Če je televizor v načinu **Demo. način**, se bodo nastavitve zvoka in slike ponastavile vsakih 30 minut. V postopku **Plug & Play** preklopite nastavitev z načina **Demo. način** na način **Domača uporaba**. Pritisnite gumb SOURCE in izberite način **TV**, nato pa pojdite v meni MENU → **Sistem** → **Plug & Play** → ENTER↵.
Ponavljajoča se izguba avdio ali video signala.	• Preverite, ali so kabli priključeni in jih znova priključite. • Razlog za izgubo avdio ali video signala so lahko premalo upogljivi ali predebeli kabli. Zagotovite, da so kabli dovolj upogljivi za dolgotrajno uporabo. Pri namestitvi televizorja na steno je priporočljiva uporaba kablov z 90-stopinjskimi priključki.
Če od blizu pogledate rob okvirja televizorja, se vidijo delci.	• To je del zasnove izdelka in ni napaka.

Težava	Rešitve in razlaga
Prikaže se sporočilo “Kodiran signal” ali “Šibek signal / ni signala”.	• Če uporabljate KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP (KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+), preverite, ali je vstavljena v režo za splošni vmesnik. • Če je težava še vedno prisotna, KARTICO MODULA ZA POGOJNI DOSTOP izvlecite iz televizorja in jo znova vstavite v režo.
Meni **Slika v sliki (PIP)** ni na voljo.	• Funkcija **Slika v sliki (PIP)** je na voljo samo pri uporabi vira HDMI, računalnika ali komponente.
Televizor se 45 minut po izklopu znova vklopi.	• To je normalno. Televizor sam upravlja funkcijo OTA (Over The Aerial), da nadgradi vdelano programsko opremo, ki se je prenesla med gledanjem.
Ponavljajoča se težava s sliko/ zvokom.	• Preverite in spremenite signal/vir.
Med gumijasto podlago stojala in zgornjo plastjo nekaterega pohištva lahko pride do trenja.	• To se prepreči z uporabo klobučevinastih podstavkov na kateri koli površini televizorja, ki pride v stik s pohištvom.

- Nekatere od zgornjih slik in funkcij so na voljo samo pri določenih modelih.
- Optimalno delovanje televizorja lahko zagotovite tako, da ga nadgradite z najnovejšo vdelano programsko opremo, ki jo prenesete s spletnega mesta (samsung.com → Support → Downloads) prek USB-ja.

❑ Reža za SPLOŠNI VMESNIK ZA POVEZAVE

Za gledanje plačljivih kanalov mora biti vstavljena “KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+”.

- Če ne vstavite kartice “CI ali CI+ CARD”, se bo na nekaterih kanalih prikazalo sporočilo “Moten signal”.
- V 2–3 minutah se prikažejo informacije o združitvi s telefonsko številko, ID-jem “KARTICE ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICE CI+”, ID-jem gostitelja in druge informacije. Če se prikaže sporočilo o napaki, se obrnite na ponudnika storitev.

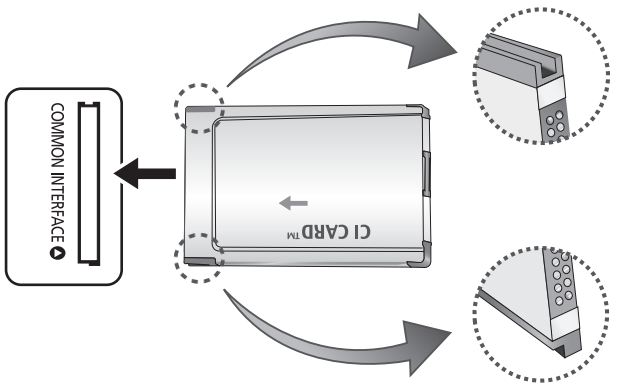

- Ko je konfiguracija informacij o kanalih dokončana, se prikaže sporočilo “Posodobitev končana”, kar pomeni, da je seznam kanalov posodobljen.

OPOMBA

- “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” dobite pri lokalnem ponudniku kabelske televizije.
- “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” odstranite tako, da jo previdno izvlečete z rokami, saj se pri padcu lahko poškoduje.
- “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” vstavite v smeri, ki je označena na njej.
- Reža za **COMMON INTERFACE** se morda nahaja drugje, odvisno od modela televizorja.
- “KARTICA ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICA CI+” v nekaterih državah in regijah ni podprta. Preverite pri pooblaščenem prodajalcu.

- Če ste naleteli na kakršne koli težave, se obrnite na ponudnika storitev.
- Vstavite “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+”, ki podpira trenutne nastavitve antene. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna.
- Za gledanje satelitske televizije odstranite “KARTICO ZA SPLOŠNI VMESNIK ali KARTICO CI+” zemeljskega in kabelskega sprejemnika. Slika na zaslonu bo popačena ali ne bo vidna (pri satelitu).

❑ Ključavnica Kensington proti kraji

Ključavnice Kensington ne dobavlja podjetje Samsung. To je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema, ko se ta uporablja na javnem mestu. Videz in način zaklepanja se lahko razlikujeta od slike, odvisno od proizvajalca. Za dodatne informacije o pravilni uporabi si oglejte priročnik, ki je priložen ključavnici Kensington.

<Hrbtna stran televizorja>

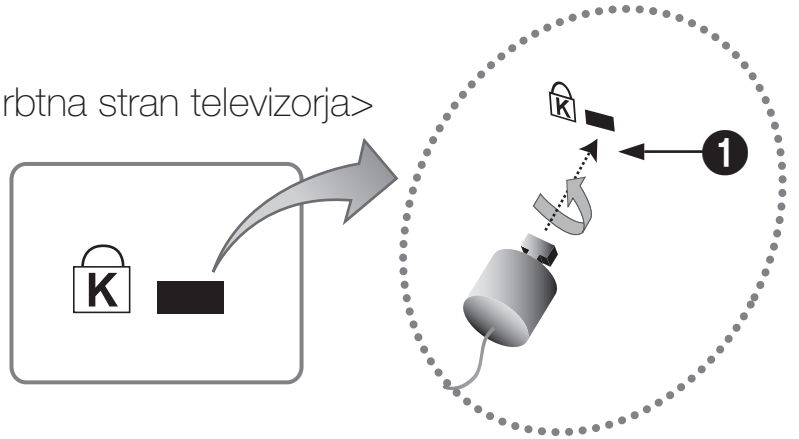

<Dodatno>

Poiščite ikono “” na hrbtni strani televizorja. Reža Kensington je poleg ikone “”.

Izdelek zaklenete po naslednjem postopku:

1. Kabel ključavnice Kensington ovijte okoli velikega, nepremičnega predmeta, kot je miza ali stol.
2. Konec kabla, na katerem je zaklep, potisnite skozi zančni konec kabla ključavnice Kensington.
3. Vstavite napravo za zaklepanje v režo Kensington na izdelku ❶.
4. Zaklenite zaklep.

◀ ▶

- To so splošna navodila. Za natančna navodila so oglejte uporabniški priročnik, priložen napravi za zaklepanje.
- Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.
- Kje se nahaja reža za ključavnico Kensington, je odvisno od modela televizorja.

❑ Licenca

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Izdelano pod licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol DD sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Obvestilo o odprtokodni licenci

V primeru uporabe odprtokodne programske opreme so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.

Obvestilo o odprtokodni licenci je samo v angleščini.